

版本号: CXW · SM26: VER2.7

执行标准: GB 4706.1-2005

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2011

GB 29539-2013

使用说明书

吸油烟机


CXW-185-J506

CXW-185-J506A

CXW-185-J508

CXW-185-J509

CXW-218-J616

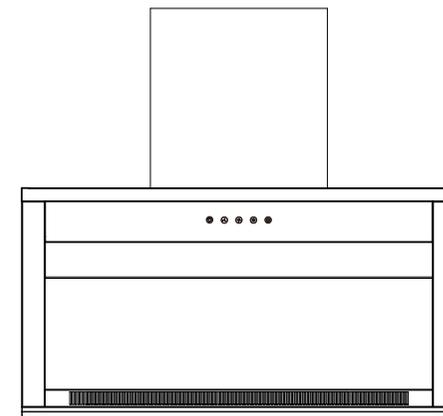

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn



制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址: 绍兴市世纪西街3号
网址: www.supor.com.cn

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10: VER2.7

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10: VER2.7

一 安全注意事项	1
二 技术参数	1
三 电气原理图	2
四 构件名称	3
五 安装方法	5
六 使用方法	7
七 维修与保养	9
八 装箱清单	11
九 常见故障的排除方法	11
十 售后服务	12

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保存
全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____


请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄：
浙江省绍兴市世纪西街3号
顾客服务部


商场盖章

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


CXW-185-J506
CXW-185-J506A

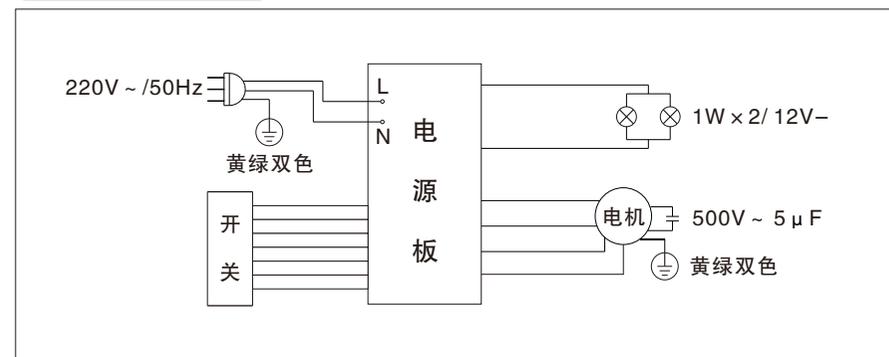

CXW-185-J508
CXW-185-J509

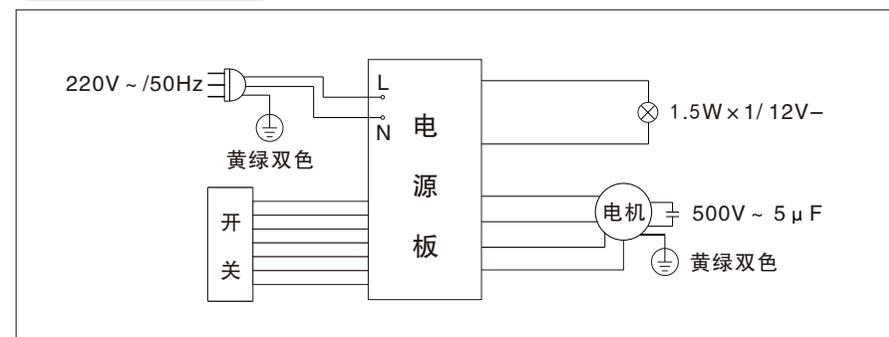

CXW-218-J616

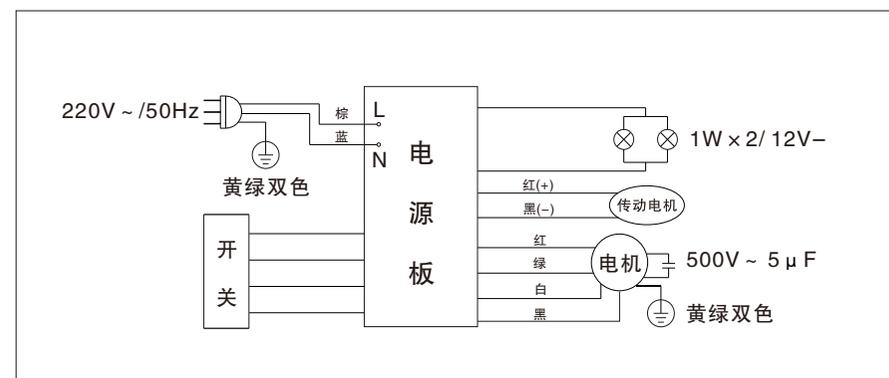


项目 \ 型号	CXW-185-J506	CXW-185-J506A	CXW-185-J508	CXW-185-J509	CXW-218-J616
外形尺寸(mm) (长×宽×高)	900×400×870	900×400×870	900×340×850	900×340×850	900×375×840
净重(kg)	20	20	20	20	23
主电机输入功率(W)	185	185	185	185	218
额定电压/额定频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
出风管外径(mm)	Φ170	Φ170	Φ170	Φ170	Φ180
额定总功率(W)	187	187	187	187	220
照明功率(W)	≤1W×2	≤1W×2	≤1.5W×1	≤1.5W×1	≤1W×2
风量 (m ³ /min)	14	14	16	16	17
最大静压(Pa)	≥270	≥270	≥270	≥270	≥270
标称静压(Pa)	≥200	≥200	≥200	≥200	≥200
气味降低度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
油脂分离度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
噪声(dB(A))	≤73	≤73	≤73	≤73	≤73

上述型号吸油烟机能效等级都为一级；具体详见吸油烟机本体上的能效标识。


四 构件名称

CXW-185-J506 CXW-185-J506A
CXW-185-J508 CXW-185-J509

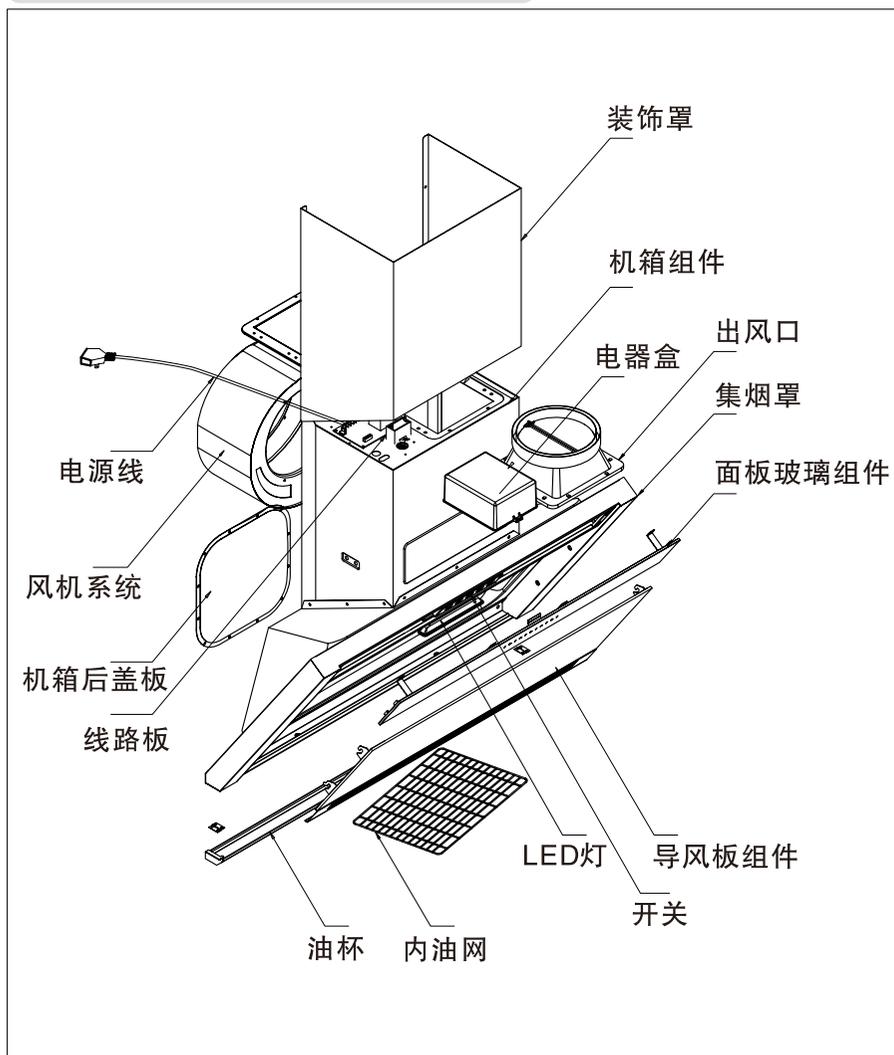

各产品略有差异，具体以实物为准。

CXW-218-J616


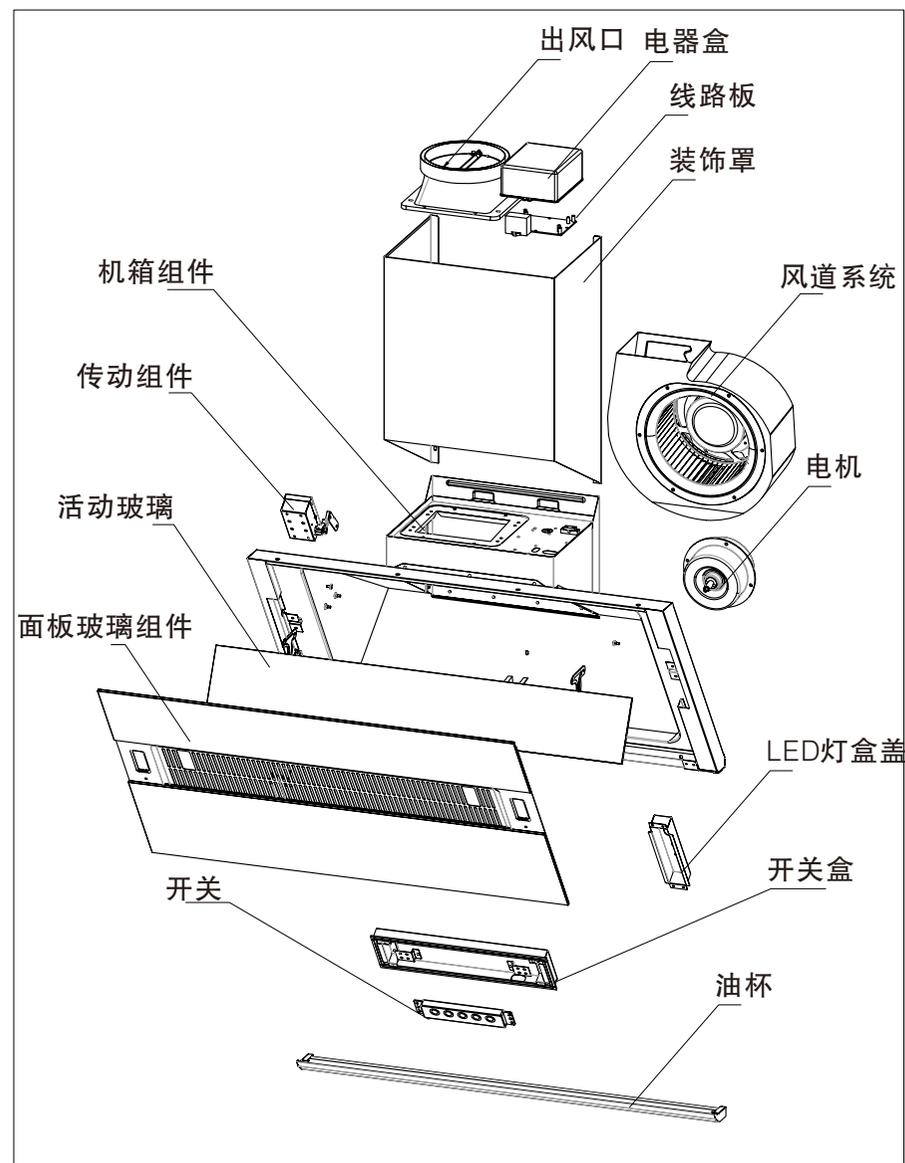


各产品略有差异，具体以实物为准。

安装须知

安装要求:

- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力,能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触,以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中,以免影响排烟效果。
- ◆ 整机应安装在燃气炉灶正上方(见图一),炉具上烹调器具的支撑面与油烟机最低部位的最小距离为650mm(如燃气灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑)。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离 $\leq 1.5\text{m}$ 为宜,避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

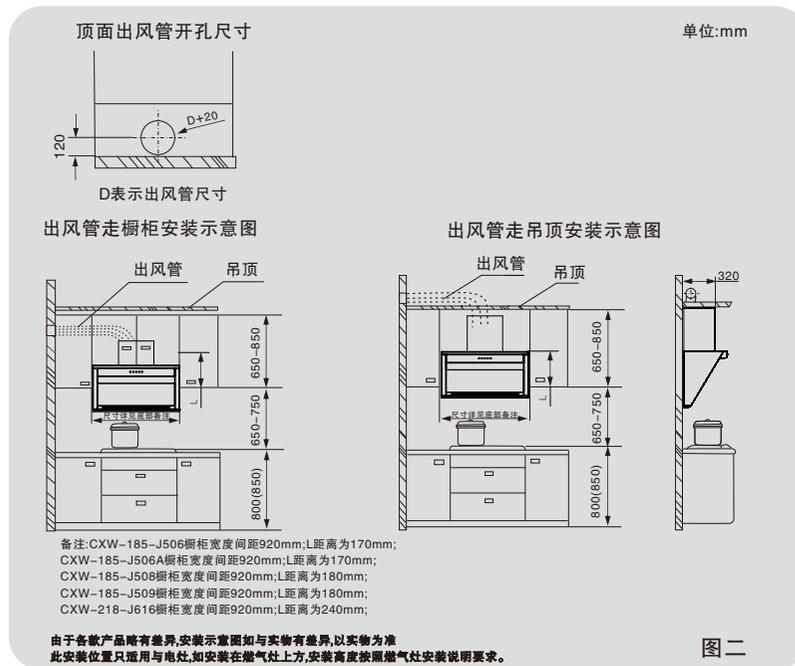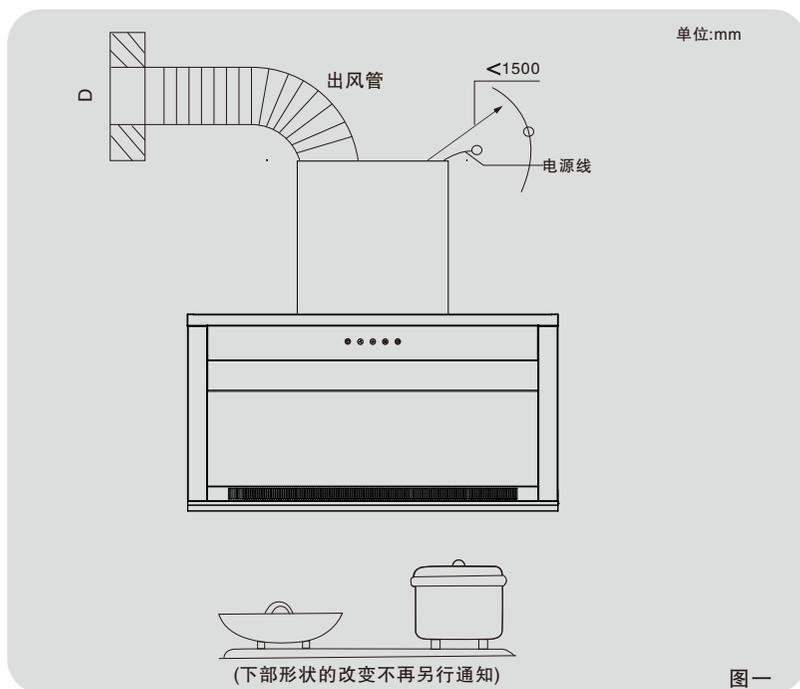

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上(请注意保持挂件的水平),然后用铅笔描出打孔的位置。在对应的孔位上用冲击电钻钻出直径为 $\Phi 10\text{mm}$ 、深为60mm的孔四个,然后埋设好膨胀管,再将挂件放在墙上对应位置,使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐,拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔(直径 $D+20\text{mm}$),排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道,接口处一定要严密,防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装,拆下一方玻璃,安装一块有排风孔的胶合板,或直接玻璃上开洞。)

整机安装

- ◆ 将附件袋中出风口安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风口槽内,并用螺钉两边固定或者用铝箔纸带环绕密封。
- ◆ 将装饰罩固定在箱体上。
- ◆ 牢挂主机,出风管另一端穿过墙孔伸出户外,或与吸油烟机公共烟道接口连接,检查管壁不鼓不瘪,弯角自如,接口严密,止逆阀叶片启落无阻。正视-不歪不斜,侧视-机体贴墙面,下端略有垫脚缝。

◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后，再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内。(如下图)

◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。

◆ 放入油杯，牢固插入电源插头。

◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。


◆ 试按各键查看各功能是否正常。

◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。


◆ 安装导风板时，把导风板挂入挂口销钉上即可。

(J508\J509适用)

◆ 安装导风板时，先把导风板挂入挂口销钉上，再往下翻转卡入卡扣中。(J506\J506A适用)

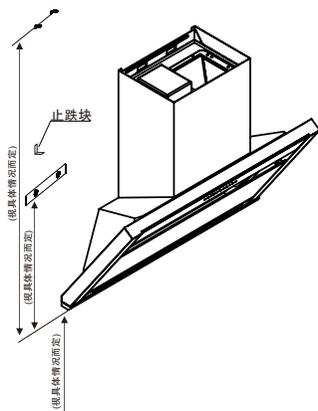

CXW-185-J508
CXW-185-J509




1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；

2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；

3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键或“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。

注：在未使用按键达两小时以后，机器进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-185-J506A

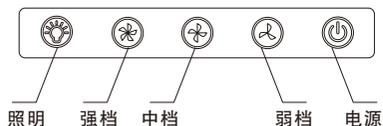


1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；

2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；

3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键或“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。

注：在未使用按键达两小时以后，机器进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-185-J506

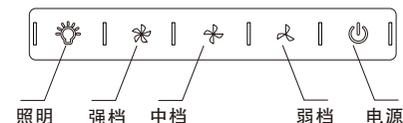

1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；

2、“电源”键开启后，按下“照明”键，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；

3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键或“弱档”键，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键。

注：在未使用按键达两小时以后，机器进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

CXW-218-J616



1、将电源插头插入有可靠接地的电源插座内；

2、“电源”键开启后，按下“照明”键，翻板自动打开，照明灯亮。若需熄灭照明灯，可按下“照明”键或“电源”键；按下“照明”键，灯灭但是翻板不关闭；按下“电源”键，照明灯灭，同时翻板自动关闭。

3、“电源”键开启后，分别按“强档”键、“中档”键或“弱档”键，翻板自动打开，油烟机风量的大、小会相应变化，如需关闭电机，直接按下“电源”键或按下相对应的风速键。按下相对应的风速键来关闭电机时，电机会关闭但是翻板不关闭；按下“电源”键，电机会关闭，同时翻板自动关闭。

4、维修功能：在关机状态下，同时按住“照明”和“电源”键3秒后松手，两键闪亮，此时面板打开进入维修状态；再同时按住“照明”和“电源”键3秒后松手，可以退出维修功能。

注：翻板开启后，在未使用按键达两小时以后，机器进入关机状态。每按一下键，蜂鸣器都发出“嘀”的声音。

只有开启功能键时，翻板才自动打开；只有关闭电源键时，翻板才自动闭合。

翻板未开启，只开启电源键情况下，1分钟后未操作，自动关闭电源。

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每半个月清洗一次油网、壳体，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

* (1)
(2)

CXW-185-J506 CXW-185-J506A
CXW-185-J508 CXW-185-J509

◆拆卸步骤:

1、灯的拆卸

用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。

2、叶轮的拆卸

(1)将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下机箱后盖板、进风圈上的螺钉，并取下该部件；

(2)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

3、开关的拆卸

拧下箱体顶部固定开关面板的螺钉，并取下开关面板，拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

CXW-218-J616

◆拆卸步骤:

1、灯的拆卸

长按照明键和电源键3秒，自动翻版打开后，用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳便可取下灯。(图1)

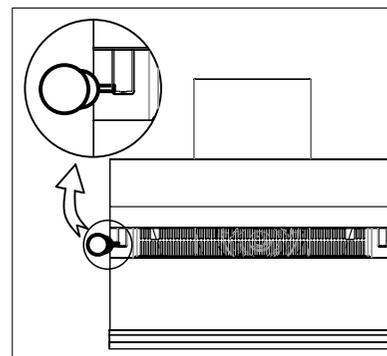


图1

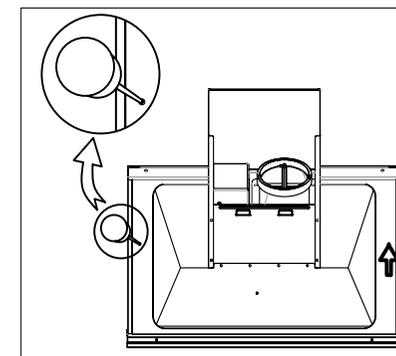


图2

2、叶轮的拆卸

(1)将整机从墙上取下，用十字螺丝刀将吸油烟机背部两侧的螺丝拧下。(图2)

(2)用十字螺丝刀拧下机箱顶部四颗螺钉(图3)和底部两颗螺钉(图4)，卸下面板玻璃组件。

(3)顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮。

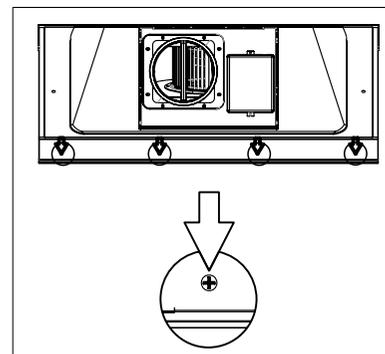


图3

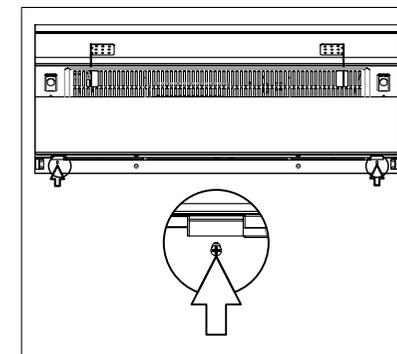


图4

3、开关的拆卸

(1)将整机从墙上取下，用十字螺丝刀将吸油烟机背部两侧的螺丝拧下。(图2)

(2)用十字螺丝刀拧下机箱顶部四颗螺钉(图3)和底部两颗螺钉(图4)，卸下面板玻璃组件。

(3)拧下面板玻璃组件中开关盒上的螺钉，并取下开关面板，拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

主机1台、出风管1根、出风口1只、油杯1只、说明书1本、挂件1根、铝箔纸带1根、止跌块1块、固定件1套。

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的免费上门服务。

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮，电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮，电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮，电机不转动	厨房温度过高导致电机超温保护	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动，噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
	安装高度过高	调整至合适高度
吸力不强	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717或发Email至serviced@supor.net邮箱与我们联系，我们将 给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 绍兴市世纪西街3号

邮编: 312017

全国服务热线: 400-8899-717

服务论坛: <http://bbs.supor.com.cn>

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。