

# SUPOR 苏泊尔

## 豪华智能电饭煲

型号：SF40FC693 SF50FC693

---

## 使用说明书



微信扫一扫

海量食谱 售后无忧



## 一、产品结构

装盒附件	03
规格型号	03
原理与特点	04

## 二、使用说明

控制面板	05
操作简介	05
操作指引	06
各功能操作说明	07

## 三、零部件拆装及清洗



## 四、使用注意事项

## 五、常见故障的判别与维修

## 六、售后服务

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

# 一、产品结构

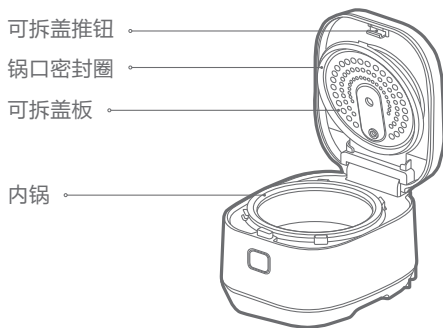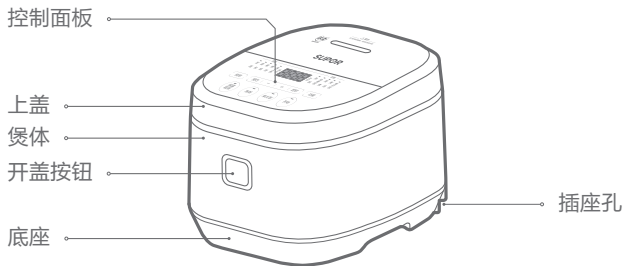

⚠ 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

## 装盒附件



量杯



汤勺



饭勺



蒸笼



电源线




说明书(含保修卡)


## 规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电源
豪华智能 电饭煲	SF40FC693	4.0L	750W	2~8	220V~ 50Hz
	SF50FC693	5.0L	750W	2~10	

### 产品型号及含义

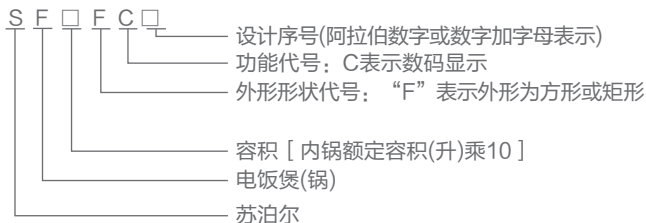

## 原理与特点

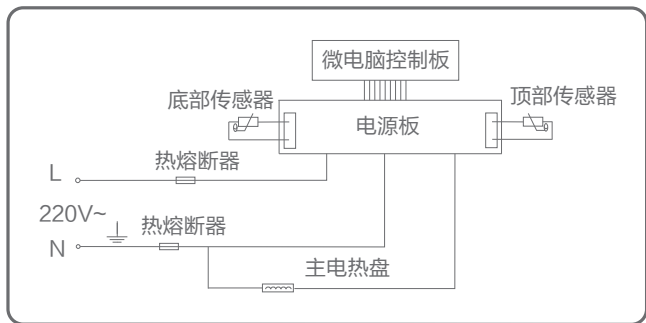

⚠ 线路如有改动，恕不另行通知

产品特点：


创新球形厚釜设计，粒粒透芯，环流沸腾。

内盖一键可拆，方便清洗更健康。

纯平顶控界面设计，方便操作不弯腰。

## 二、使用说明

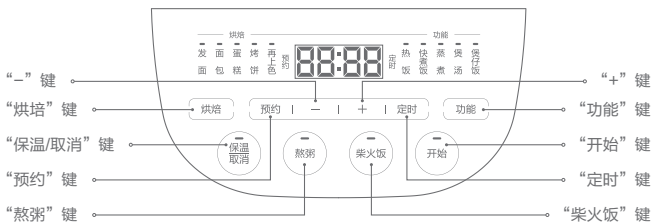

### 控制面板





### 操作简介


  功能选择状态下按此键，系统进入所选功能烹饪状态。


按此键可从左往右循环选择如下功能：

  “热饭→快煮饭→蒸煮→煲汤→煲仔饭”功能，相应指示灯亮。

按此键可从左往右循环选择如下功能：

  “发面→面包→蛋糕→烤饼→再上色”功能，相应指示灯亮。

  待机状态下按下此键，再按“开始”键进入“柴火饭”功能烹饪状态。

  待机状态下按下此键，再按“开始”键进入“熬粥”功能烹饪状态。

  按此键进入相应功能预约状态（最长可预约24小时）。

定时



按此键进入相应功能定时状态。

-|+



用来调整烹饪、定时和预约时间，长按实现快速递减或递增。

保温  
取消



1、待机状态下，按此键进入保温状态；

2、烹饪状态下或功能选择状态下按此键返回待机状态；

3、温馨提示：建议保温时间以6小时内为佳，以免米饭变色或变味

## 操作指引

量杯量取米,以SF50FC693为例:



正确



不正确



米洗净放入内锅后按要求加水。


如：煮饭6杯米加水至6刻度线。(左图为内锅刻度示意图，具体以实物为准，煮粥或稀饭时按照“煮粥、稀饭”水位线加水)

⚠ 任何情况下水量不能超过最高水位线



用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体，压下面盖，至听到“咔嚓”声。



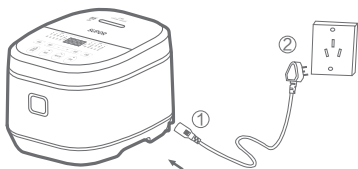


确认电源线按要求插到位。

## 各功能操作说明



熬粥、柴火饭：

下图以“柴火饭”功能为例，进行图示说明：

第一步：

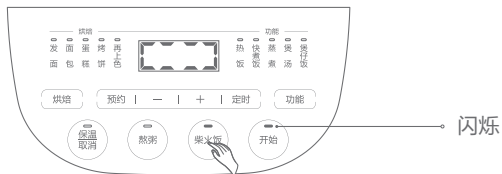

第二步：

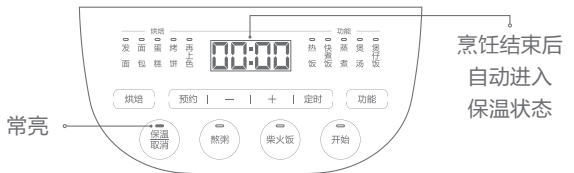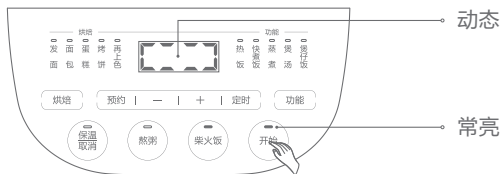

烘焙：发面、面包、蛋糕、烤饼、再上色

下图以“烘焙”功能中“烤饼”默认20分钟为例，进行图示说明：

第一步：




第二步：



第三步：烹饪到设定时间的一半，蜂鸣器鸣响提示，将饼翻一个面后按“开始”键，继续烹饪。

△注：蜂鸣器鸣响期间若未进行第三步操作，则蜂鸣器鸣响停止后自动继续烹饪。


第四步：

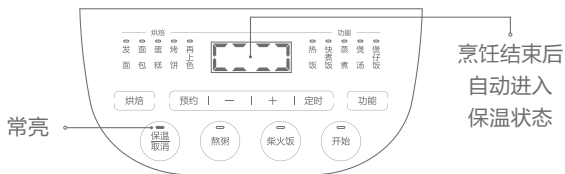


功能：热饭、快煮饭、蒸煮、煲汤、煲仔饭

下图以“煲仔饭”功能为例，进行图示说明：

第一步：

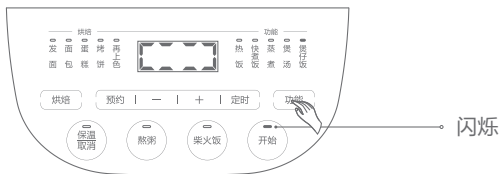


第二步：

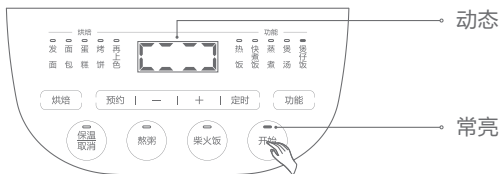

第三步：烹饪到一定时间，蜂鸣器鸣响提示，请将事先准备好的菜料添加进去，添加完菜料后按“开始”键，继续烹饪。

⚠️ 注：蜂鸣器鸣响期间若未进行第三步操作，则蜂鸣器鸣响停止后自动继续烹饪。

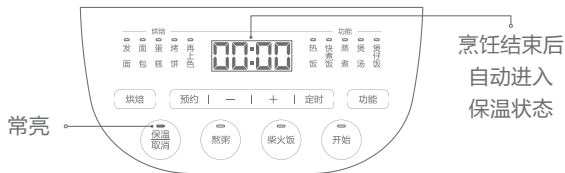


## 预约/定时功能说明


功 能	预约设定	定时设定
发面、面包、蛋糕 烤饼、再上色	✘	✔
快煮饭、柴火饭	✔	✘
热饭、煲仔饭	✘	✘
蒸煮、煲汤、熬粥	✔	✔

下图以“蒸煮”功能，定时1小时30分钟、预约4小时为例，进行图示说明：


第一步：

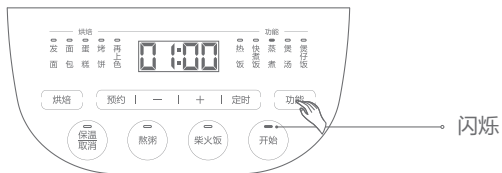


第二步：

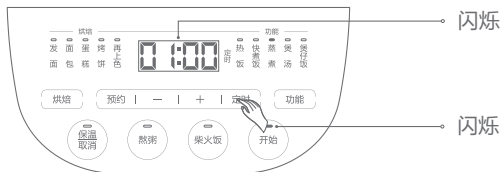


第三步:

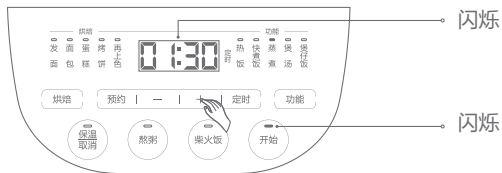


第四步:

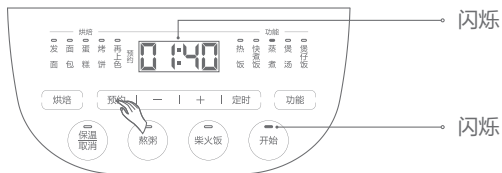


第五步:

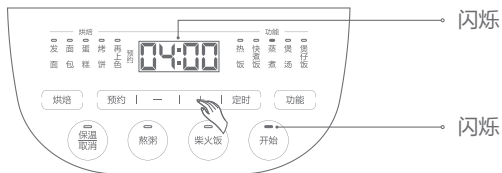

第六步:

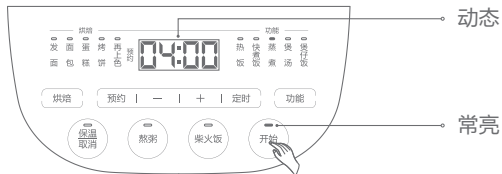

第七步: 当预约倒计时到程序设定的烹饪时间, 则自动进入“蒸煮”工作状态。

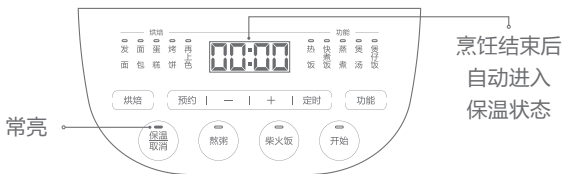

### 温馨提示：

- 1、如需进行预约/定时等操作，需在选定功能后，开始灯闪烁期间进行设置；
- 2、选定功能后按下“开始”键进入烹饪状态后，不能进行预约/定时等操作；
- 3、预约时间需大于定时时间，否则无预约过程；
- 4、不能用本产品煮紫菜、燕麦片等易发泡、易膨胀的食物，以免出现堵塞现象；
- 5、烹饪过程中请不要随意开盖，以免影响烹饪效果。
- 6、放置太久的冷饭不要进行“热饭”，否则会有臭味。
- 7、饭过多不能充分热透，反复热饭或饭太少会导致饭焦糊、结底。

各功能默认烹饪时间及可调整时间范围如下表：

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
发面	50分钟	40分钟~2小时
面包	40分钟	25分钟~1小时
蛋糕	40分钟	40分钟~2小时
烤饼	20分钟	10分钟~40分钟
再上色	10分钟	5分钟~30分钟
蒸煮	1小时	30分钟~1小时30分钟
煲汤	2小时	1小时30分钟~3小时

### 三、零部件拆装及清洗

#### 零部件拆装

##### 1、可拆盖拆卸方法：



##### 2、可拆盖安装方法：

将可拆盖卡到卡槽内后，并往里轻推。



⚠ 请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。

## 清洗

煲体：

用湿软布擦拭中板、煲体等外表面，不可用水冲洗；  
切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；  
切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

可拆盖（可拆卸）：

每次用完后都需要用清水冲洗干净。

- △注：1、请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再进行清洗保养。  
2、产品若长时间不用，请清洁干净后，用干软布擦干所有水渍后置于干燥通风处。

## 四、使用注意事项

△ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如下图：



一般禁止



禁止接触



禁止拆卸



禁止淋水




















强制执行



拔出插头

---



-  禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。
-  严禁将内锅置于明火上加热。
-  使用中或未完全冷却前，请不要触及面盖内侧的金属部分，以免烫伤。
-  必须使用专用内锅，否则会导致异常。
-  使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。
-  使用中如需移动，请勿开盖，以免面盖打开，造成烫伤。
-  请不要将产品放置在地毯、台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。
-  本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
-  严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。
-  烹调中不要打开面盖，以免烫伤和影响烹饪效果。
-  严禁将湿毛巾放于面盖上，否则会引起煲体，面盖的变形，变色。
-  电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让小孩单独操作，以免触电、烫伤。
-  使用完毕后，如不保温应及时拔下(切勿拉扯)电源线。
-  请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。
-  电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。
-  非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。
-  严禁将器具浸入任何液体中。

- 本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。
- ❗ 如果电源软线损坏,必须使用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
- ❗ 禁止在靠近墙壁和家具的地方使用,以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色、变形。
- ❗ 电饭煲使用过程中应良好接地,以免触电。

## 五、常见故障的判别与维修

如有以下报警提示,说明电饭煲有故障或使用不当:

- 1、数码屏显示E0-顶部传感器开路或短路
- 2、数码屏显示E1-底部传感器开路或短路

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯不亮	内锅不热	1.电路板电源没有接通 2.电源板坏 3.电路板连线断开 4.主电路控制板坏	1 检查开关、插头插座、保险丝、电源线是否完好,并插到位 2 3 4 送指定维修点维修
		内锅发热	主电路控制板坏	送指定维修点维修
2	指示灯亮	内锅不热	1.主传感器故障 2.电热盘元件烧坏 3.电路板连线部分断开 4.电源板坏	送指定维修点维修

3	煮成焦饭或不能自动保温或异常	1.控制板坏 2.主传感器异常	送指定维修点维修
4	煮粥大量溢出	1.控制板坏 2.主传感器异常	送指定维修点维修
5	煮饭煮粥长时间不沸腾	1.控制板坏 2.传感器异常	送指定维修点维修
6	饭不熟或煮饭时间过长	1.焖饭时间不够 2.内锅偏斜 3.内锅与电热盘之间有异物 4.内锅变形 5.控制板坏 6.主传感器异常	1 按要求焖饭 2 把内锅轻轻转动使恢复正常 3 用320#砂纸清除干净 4 送指定维修点更换内锅 5 送指定维修点维修 6 送指定维修点维修

△ 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与苏泊尔特约维修点联系。

## 六、售后服务

### 提供一年的包修

#### 产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证,有效电子保修卡、有效购买发票,）、故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

#### 下列情况之一者，不属于包修范围：

- 1.消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- 2.非我公司特约服务网点维修造成损坏的；
- 3.消费者自行拆卸造成损坏的；
- 4.自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- 5.无有效包修证明（网购凭证,有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
- 6.三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 7.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 8.超出包修期的；
- 9.产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）

明显超出产品使用说明书要求的；

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。



## 苏泊尔产品保修卡

产品名称 \_\_\_\_\_ 产品型号 \_\_\_\_\_

出厂日期 \_\_\_\_\_

发票号码 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买者姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

商场名称 \_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

## 用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052



### 维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			



版本号: SF40FC693-SM-A

执行标准号: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

GB 4706.14-2008 GB 4343.1-2018

GB 17625.1-2012 Q/SPE 018

能效表(GB 12021.6-2017)

\* 本品最节能煮饭档为“快煮饭”功能;

型号	能效	能效等级	热效率值 (%)	待机功率 (W)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
SF40FC693		3级	78	1.8	68	金属
SF50FC693		3级	78	1.8	68	金属



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>