

版本号: SF12FB627-SM-D

执行标准号: GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

GB 4343.1-2018 GB17625.1-2012

Q/SPE 018

能效表(GB 12021.6-2017)

* 本品最节能煮饭档为“煮饭”功能;

型号 \ 能效	能效等级	热效率值 (%)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
SF12FB627	4级	72	40	金属
SF12FB727	4级	72	40	金属
SF12FB627B	4级	72	40	金属
SF12FB627P	4级	72	40	金属

产品合格证

检查结论: 合格

检查日期: 见产品条码

检查员号: QC 01

浙江苏泊尔家电制造有限公司



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址: 浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址: <http://www.supor.com.cn>

SUPOR 苏泊尔

豪华自动电饭煲

型号：SF12FB627 SF12FB627B
SF12FB727 SF12FB627P

使用说明书




微信扫一扫
海量食谱 售后无忧



一、电路原理图	02
二、规格型号	02
三、产品特点	03
四、产品结构	03
五、使用说明	04
六、安全注意事项	07
七、常见故障的判别与维修	08
八、售后服务	09

承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。


一、电路原理图

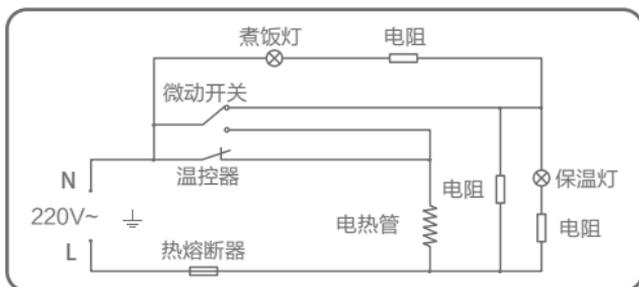

二、规格型号

名称	型号	额定容积	额定功率	煮米量 (杯)	电源
豪华自动 电饭煲	SF12FB627 SF12FB727 SF12FB627B SF12FB627P	1.2L	200W	1~2	220V~ 50Hz


产品型号及含义

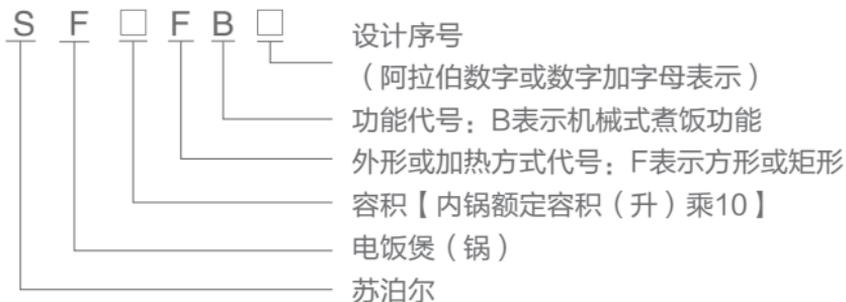

三、产品特点

- 1、锅胆先进技术处理，耐用不沾；
- 2、全自动保温系统，食物营养易保全；
- 3、煮饭、保温自动切换，使用更方便。

四、产品结构

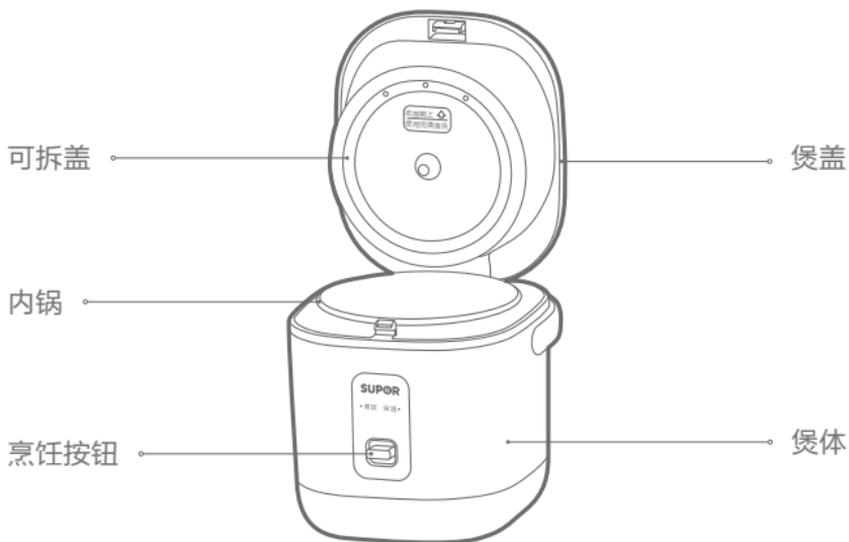

控制面板



装盒附件



量杯



电源线




饭勺



说明书

五、使用说明

用前准备

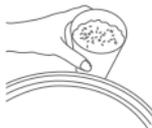

苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

- 1、量杯取米，淘洗干净后放入内锅。
- 一量杯米约为150克。



- 2、加水到相应水位线。

内锅内的刻度线为煮饭参考水位刻度线，可依个人口味增减水量。

加水不要超过最高水位线。

煮饭时，由于各地方电压的不稳定性，如有轻微米汤溢出现象，属正常现象。



维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

3、将内锅外表面擦干后放入煲体，轻轻将内锅左右旋转，使内锅底部与电热盘充分接触。

4、盖好煲盖。

煲盖要扣到位，压下盖时要发出“咔嚓”的声音，否则将影响煮饭效果。

△注：器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米

开始使用



1、将电源线插尾插入电饭煲底部的插座上，另一端插到电源插座上。



2、接通电源后，“保温”灯亮，按下烹饪按钮，“煮饭”指示灯亮，电饭煲开始煮饭。



3、锅内饭煮熟后，会听到“咔嚓”一声。烹饪按钮将自动跳起恢复至原位。“煮饭”灯灭，“保温”灯亮，开始保温。



4、饭煮好后，如不需保温，应先将电源插头拔出(切勿拉扯)，然后拔出电饭煲插尾，再取出内锅或食物。

△注意：如不立即煮饭，勿接通电源；

饭煮好后，不宜立即食用，应让饭再焖几分钟，用饭勺翻松，使饭更松软可口。

用后清洁

- 1、将内锅、可拆盖从电饭煲内取出，先用稀释过的家用洗洁剂擦去污垢，再用清水冲洗干净，并用软布擦干后一一装回原位。
- 2、饭粒或杂物可能会附着在电热盘上，用百洁布将杂物去掉，并用干软布擦干净，以保持内锅和电热盘充分接触。

六、安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：



- 1、严禁将内锅置于明火上加热，避免空锅干烧或没放内锅直接加热。



- 2、电饭煲不要放在不稳定、潮湿或靠近火源的地方，否则会受到损伤或发生故障。



- 3、严禁将器具浸入任何液体中，以免破坏其电气绝缘性。



- 4、煮饭时，蒸汽口非常灼热，切忌将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤。



- 5、严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体、煲盖的变形、变色。



- 6、请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。

- 7、使用完毕后如不保温，应及时拔下(切勿拉扯)电源线。如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 8、电饭煲在使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。

七、常见故障的判别与维修

故障现象	产生原因	排除方案
指示灯不亮 电热盘不热	电饭煲电路与电源没有接通	检查开关，插座，热熔断器，电源线是否完好，并插到位
指示灯不亮 电热盘发热	指示灯或降压电阻接线松脱	送指定的维修部维修
	指示灯或降压电阻损坏	
指示灯亮 电热盘不热	中间接线松脱	送指定的维修部维修
	电热管元件烧坏	
饭不熟或煮饭时间过长	焖饭时间不够	按要求焖饭
	电热盘变形	轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换
	内锅倾斜，一边悬空	把内锅轻轻转动，使之恢复正常

饭不熟或煮饭时间过长	内锅与电热盘之间有异物	用百洁布清除干净
	内锅变形	送指定的维修部维修
煮成焦饭或煮饭不能自动保温或保温异常	烹饪按钮及杠杆联动机构不灵活	送指定的维修部维修
	磁钢限温器失灵	
	温控器失灵	

本产品如有故障，请不要擅自维修；建议与苏泊尔特约维修点联系。

八、售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票）、故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

- 1.消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- 2.非我公司特约服务网点维修造成损坏的；

- 3.消费者自行拆卸造成损坏的；
- 4.自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- 5.无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
- 6.三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- 7.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- 8.超出包修期的；
- 9.产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的；

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务

用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052