

使用说明书

IH电磁电饭煲

型号:

CFXB40HC8013A-130



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅



我是电子保修卡
扫我码上来

SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

【目录】

| | |
|--------------|------|
| 一、使用注意事项 | 1 |
| 二、规格型号 | 3 |
| 三、原理与特点 | 4 |
| 四、使用说明 | 5-13 |
| 产品结构 | 5 |
| 装盒附件 | 5 |
| 控制面板 | 5 |
| 操作指引 | 8 |
| 各功能操作说明 | 9 |
| 五、零部件拆装与清洗 | 14 |
| 六、常见故障的判别与维修 | 17 |
| 七、售后服务 | 19 |

承蒙惠顾苏泊尔牌电饭煲，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 使用注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图：

⊘ 一般禁止


⊘ 禁止接触

⊘ 禁止拆卸

⊘ 禁止淋水

⚠ 强制执行

⊘ 拔出插头

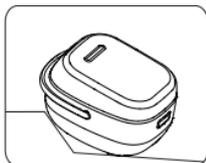

禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。




必须使用专用内锅，否则会导致异常。



请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。



严禁将内锅置于明火上加热。

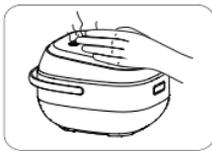

使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。




正在使用植入型起搏器的顾客，在使用本产品前，请先咨询医师。因本产品的工作，起搏器可能会受到影响。



使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。



使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。

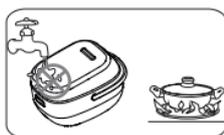

严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。




烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。




严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。




电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。

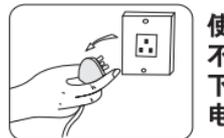

使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。

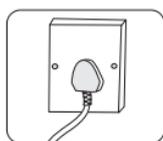

请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。

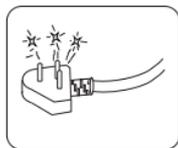

电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。



非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。



本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。



严禁将器具浸入任何液体中。



如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。



禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。




电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。

二 规格型号

| 名称 | 型号 | 额定容积 | 额定功率 | 煮米(杯) | 电源 |
|---------|-------------------|------|------|-------|---------------|
| IH电磁电饭煲 | CFXB40HC8013A-130 | 4L | 1300 | 2~8 | 220V~ 50Hz |

产品型号及含义

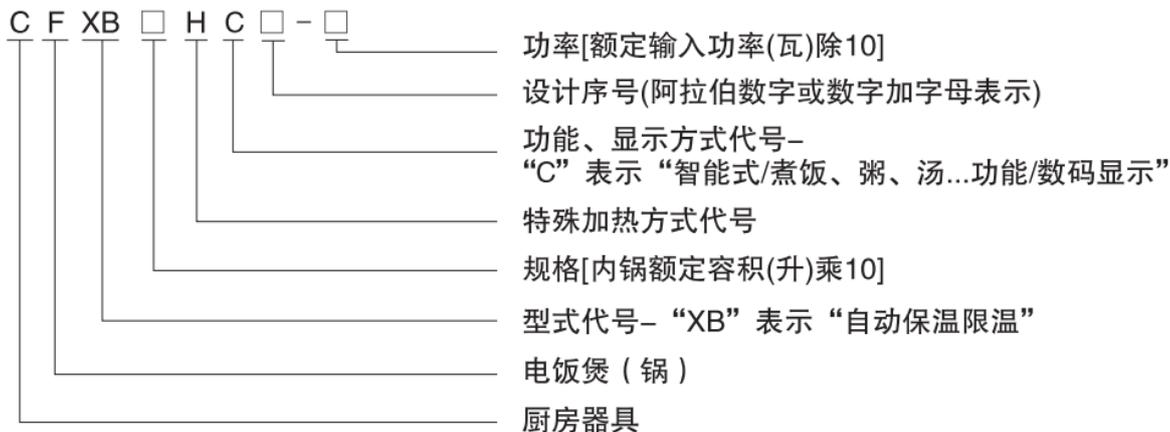


三 原理与特点

1、工作原理

IH电磁电饭煲是采用磁场感应涡流加热原理加热的。它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内的磁力线通过铁质锅具底部时，会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热锅内食物。

2、电路原理图

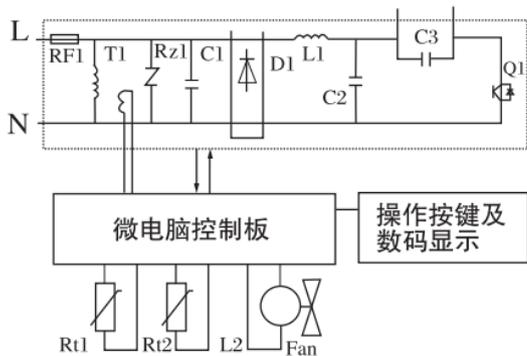


线路如有改动，恕不另行通知

3、产品特点

- ★ 创新球形厚釜技术，环流沸腾，粒粒饱满；
- ★ IH磁热高效大火力，立体加热更透芯；
- ★ 升级物联功能，智能烹饪，尽在掌握；
- ★ 上盖加热，全方位焖煮，饭香四溢；
- ★ 精控火候系统，控温更准确，米饭更好吃；
- ★ 可拆卸内盖，轻松清洗；
- ★ 炫彩拉丝不锈钢煲体，高档耐用易清洁；
- ★ 24小时预约定时，省事更省心。

四 使用说明

1、产品结构

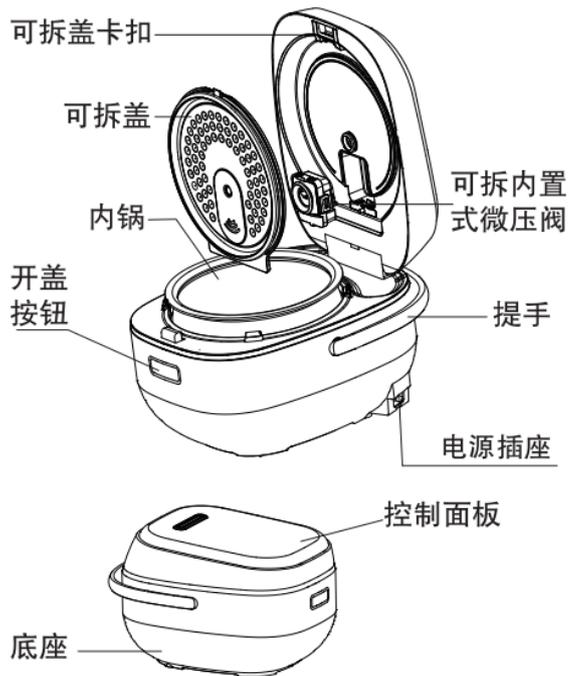

注：器具正常工作的海拔高度范围为0~2000米

2、装盒附件



3、控制面板



面板图标说明



闪烁：处于可配网模式或正在连接中； 长亮：成功连接网络；
熄灭：配网超时或未成功连接网络。

预 约

此灯亮且数码屏时间闪烁，可进行预约时间设定。

定 时

此灯亮且数码屏时间闪烁，可进行定时时间设定。

云功能

显示：启用云功能； 熄灭：未启用云功能。

保温中

此灯常亮饭煲进入保温状态。

WIFI连接



长按 3 秒

长按3秒，WIFI指示灯闪烁，进入连接状态
WIFI指示灯常亮，WIFI连接成功

本产品包含型号核准代码为：CMIIT ID:2016DP2050 的无线电发射模块

按键操作简介



选定相应功能，按此键进入相应功能预约或定时状态



1.待机状态下按此键进入保温状态
2.烹饪状态或功能选择状态按此键返回待机状态



按“时”或“分”键进行预约或定时时间设定

定时设定：“时”键以1小时递增，“分”键以5分钟递增

预约设定：“时”键以1小时递增，“分”键以10分钟递增



按此键约5秒后自动进入“汤”功能烹饪状态



按此键约5秒后自动进入“稀饭”功能烹饪状态



按此键约5秒后自动进入“粥”功能烹饪状态




按此键约5秒后自动进入“柴火饭”功能烹饪状态

4、操作指引

●量杯量取米



●米洗净放入内锅后按要求加水

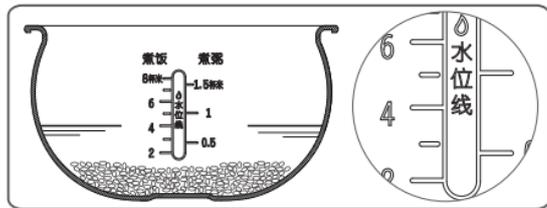


任何情况下水量不能超过最高水位线

●用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体

●压下煲盖，至听到“咔嚓”声



●确认电源线按要求插到位

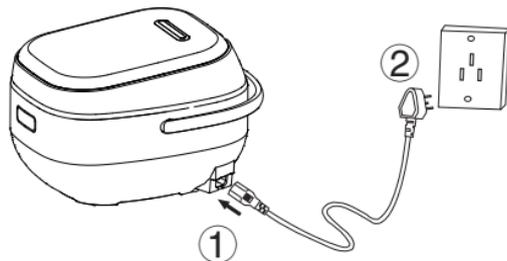


5、各功能操作说明

汤、稀饭、粥功能：



下图以“粥”功能为例，定时2小时：

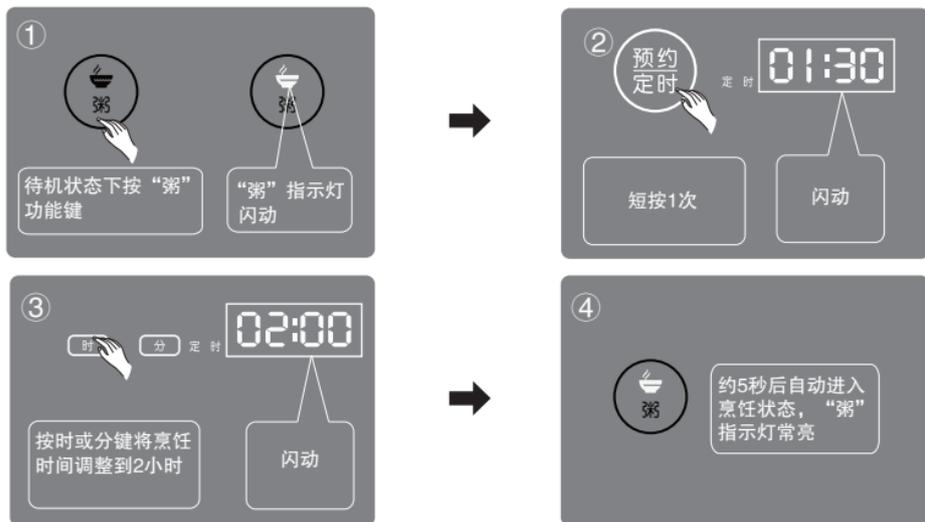


注：选定功能后，约5秒不进行任何操作，电饭煲自动进入所选功能烹饪状态

柴火饭功能：



下图以“柴火饭”功能为例，预约5小时进行图示说明：

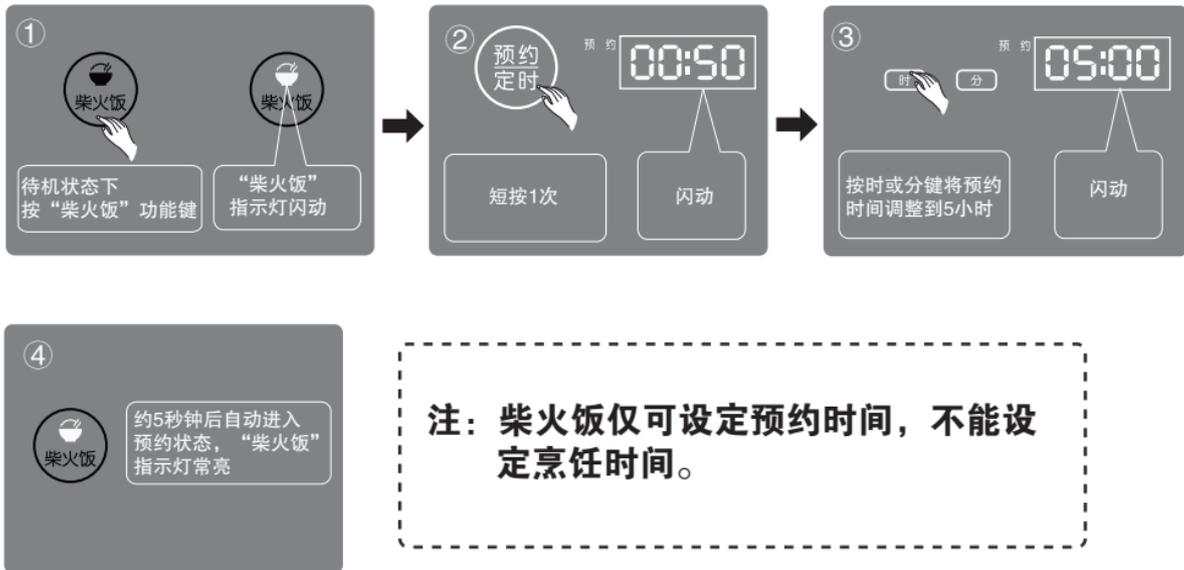

预约/定时功能说明

| 功 能 | 预约设定 | 定时设定 |
|--|---|---|
|  汤  稀饭  粥 |  |  |
|  柴火饭 |  |  |

下图以煲汤功能，早上8点预约到下午5点结束烹饪，定时3小时为例进行图示说明：





温馨提示:

- ◆ 如需要进行预约/定时等操作, 需在选定功能后, 功能灯闪烁期间进行设置;
- ◆ 选定功能约5秒钟自动进入烹饪状态后, 不能进行预约/定时等操作;
- ◆ 预约时间需大于定时时间, 否则无预约过程;
- ◆ 不能用本产品煮紫菜、燕麦片等易发泡、易膨胀的食物, 以免出现堵塞现象;
- ◆ 烹饪过程中请不要随意开盖, 以免影响烹饪效果。


各功能默认烹饪时间及可调整时间范围如下表：

| 烹饪功能 | 默认烹饪时间 | 可调烹饪时间范围 |
|------|---------|--------------|
| 汤 | 2小时 | 1小时30分钟~3小时 |
| 稀饭 | 1小时 | 45分钟~1小时10分钟 |
| 粥 | 1小时30分钟 | 1小时~2小时 |


五 零部件拆装及清洗

1. 零部件拆卸与安装

可拆盖拆卸方法

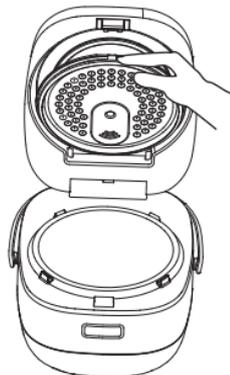


可拆盖安装方法

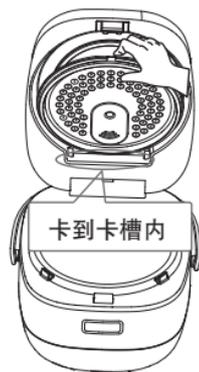

请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。



微压阀拆卸方法

必须确保电饭煲完全冷却，方可取下！

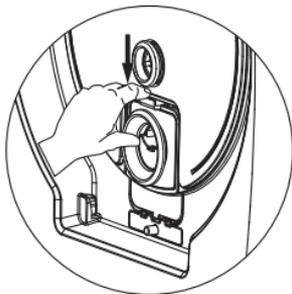

微压阀安装方法

对准微压阀孔位平推，听到咔嚓声安装完成。

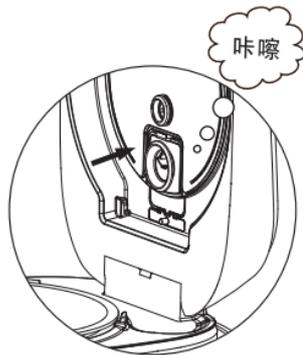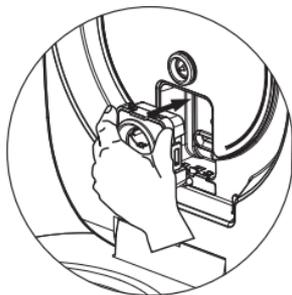

2.清洗

煲体：

用湿软布擦拭中板、煲体等外表面，不可用水冲洗；

切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；

切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

可拆盖(可拆卸)、微压阀(可拆卸)：

每次用完后都需要用清水冲洗干净。

注意：请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再进行清洗保养。

六 常见故障的判别与维修

如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

- 1、数码屏显示E0—顶部传感器开路或短路；
- 2、数码屏显示E1—底部传感器开路或短路；
- 3、数码屏显示E3—温度过高；
- 4、数码屏显示E5—检不到锅；

| 序号 | 故障现象 | 产生原因 | 排除方案 |
|----|---------------|---|--|
| 1 | 指示灯不亮 内锅不热 | ① 电路板电源没有接通 ② 电源板坏 ③ 电路板连线断开 ④ 主电路控制板坏 | ① 检查开关、插头插座、保险丝、电源线是否完好，并插到位 ②③④ 送指定维修点维修 |
| | 内锅发热 | 主电路控制板坏 | 送指定维修点维修 |
| 2 | 指示灯亮 内锅不热 | ① 主传感器故障 ② 线圈盘元件烧坏 ③ 电路板连线部分断开 ④ 电源板坏 | 送指定维修点维修 |

| | | | | |
|---|------|----------------|--|--|
| 2 | 指示灯亮 | 内锅不热 | <ul style="list-style-type: none"> ①主传感器故障 ②线圈盘元件烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏 | 送指定维修点维修 |
| 3 | | 煮成焦饭或不能自动保温或异常 | <ul style="list-style-type: none"> ①控制板坏 ②主传感器异常 | 送指定维修点维修 |
| 4 | | 煮粥大量溢出 | <ul style="list-style-type: none"> ①控制板坏 ②主传感器异常 | 送指定维修点维修 |
| 5 | | 煮饭煮粥长时间不沸腾 | <ul style="list-style-type: none"> ①控制板坏 ②传感器异常 | 送指定维修点维修 |
| 6 | | 饭不熟或煮饭时间过长 | <ul style="list-style-type: none"> ①焖饭时间不够 ②内锅偏斜 ③内锅与线圈盘座之间有异物 ④内锅变形 ⑤控制板坏 ⑥主传感器异常 | <ul style="list-style-type: none"> ①按要求焖饭 ②把内锅轻轻转动使恢复正常 ③用320#砂纸清除干净 ④送指定维修点更换内锅 ⑤送指定维修点维修 ⑥送指定维修点维修 |

注:本产品如有故障, 请不要擅自修理, 建议与苏泊尔特约维修点联系。

七 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电饭煲自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司**顾客服务部**，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线：400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____



苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____ 商场盖章 _____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

· 维修状况登记栏 ·

| 维修日期 | | | |
|------|--|--|--|
| 维修情况 | | | |
| 经手人 | | | |



· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄：

杭州市高新(滨江)区滨安路501号

(310052)

顾客服务部

SUPOR

版本号: CFXB40HC8013A-SM-A

执行标准号:

GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB4343.1-2009

GB17625.1-2012 QB/T4099-2010

能效表(GB12021.6-2017)

*本品最节能煮饭档为“柴火饭”功能

| 型号 \ 能效 | 能效等级 | 热效率值 (%) | 保温能耗 (W.h) | 内锅材质 |
|-------------------|------|----------|------------|------|
| CFXB40HC8013A-130 | 3级 | 81 | 78 | 金属 |



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>