

使 用 说 明 书


接触烤架（煎烤机）

型号：

JJ4030D604

JJ4030D804

JJ4030D804-150

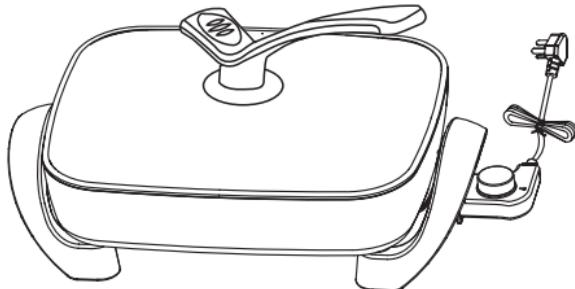

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔
www.supor.com.cn

目 录

一 安全注意事项	1-2
二 规格型号	2
三 产品特点	3
四 电路原理图及产品结构	3-4
五 功能操作及使用步骤	4-6
六 清洁与保养	6
七 配件清单	7
八 售后服务	7

一 安全注意事项

当您使用电器产品时，除必须遵守基本安全守则外，特别提醒注意以下内容：

- ◆ 使用本产品前，请仔细阅读本说明书之各项说明；
- ◆ 本产品插头为三插结构，所用插座应安全接地；
- ◆ 使用电源电压应与产品标牌上注明的电压相符，由于本产品额定功率大，请单独使用一个插座；
- ◆ 使用前，应将插头部位彻底抹干，以防止漏电；使用时，再接通电源；使用完毕，先将旋钮旋至“关”，再拔下电源插头，不使用煎烤机时，不要连接电源；
- ◆ 使用过程中，当烤盘温度达到三角符号指示档位温度时，电源指示灯熄灭，此时烤盘还具有高热，请勿用手触摸；
- ◆ 应放置于安全平面上且远离热源；
- ◆ 避免电源线接触高温地方或虚悬于桌边，如电源软线损坏，为避免危险，必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- ◆ 使用时，将产品放于安全位置，以避免碰翻而导致烫伤；
- ◆ 当盛有热汤或滚油时请小心移动；
- ◆ 烤盘表面经不粘涂料加工处理，请勿使用金属锅铲、小刀或其它尖锐物，以避免刮伤；
- ◆ 清洗前，先将插头拔下，让烤盘自然降温，为避免触电，切勿把插头浸于液体或水中，严禁将整个煎烤机浸入水中清洗；
- ◆ 切勿在户外使用或擅自改变其用途；
- ◆ 勿擅自拆卸本产品，若产品有任何损坏，请立即与售后维修点联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全；

- ◆ 严禁将器具浸入任何液体中；
- ◆ 煎烤机主体必须与配套的调温棒组件一起使用；
- ◆ 请将旋钮旋至三角符号指向“关/OFF”档并拔掉电源线插头端，才可将调温棒从锅体端拔掉；
- ◆ 玻璃盖在高热状态时，请勿立即放入水中，以免造成破裂。
- ◆ 煎烤机使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免发生触电，烫伤等危险事故。

二 规格型号


名称	型号	额定容积	额定功率	额定电压	额定频率
接触烤架	JJ4030D604	7.5L	1850W	220V~	50Hz
	JJ4030D804	7.5L	1500W	220V~	50Hz
	JJ4030D804-150				

三 产品特点


- ◆ 无极控制火力，更多火力选择。
- ◆ 外置旋钮操控，火力调节方便快捷。
- ◆ 优质不粘涂层，经久耐用。
- ◆ 全钢化玻璃上盖，烹饪过程可视。
- ◆ 高热效率贴合加热管，加热快速节能。

四 电路原理图及产品结构

● 电路原理图

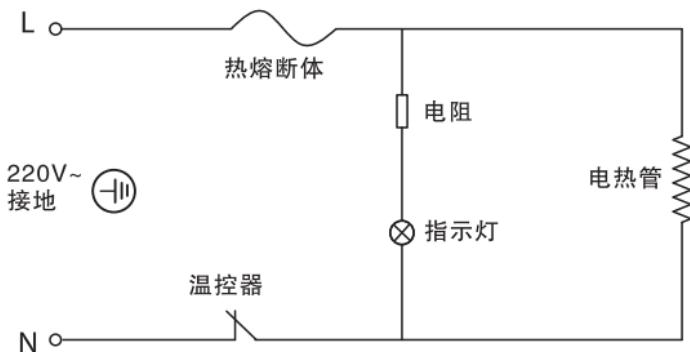


● 产品结构

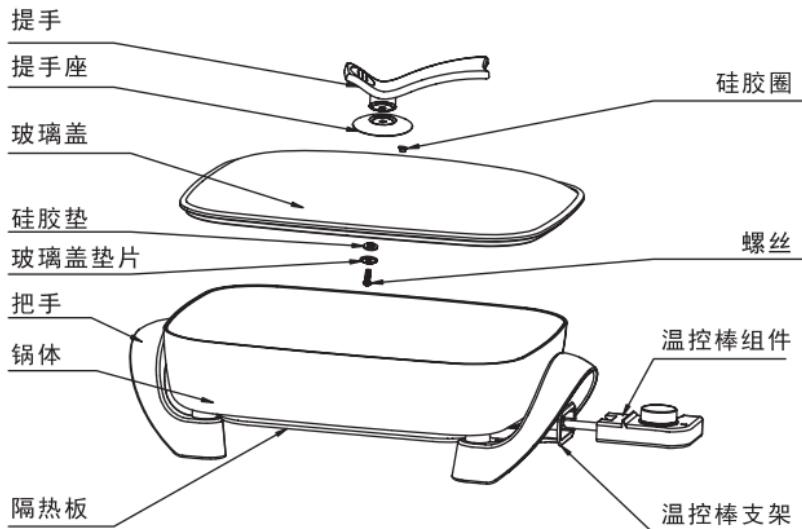

五 功能操作及使用步骤

● 调温棒功能操作

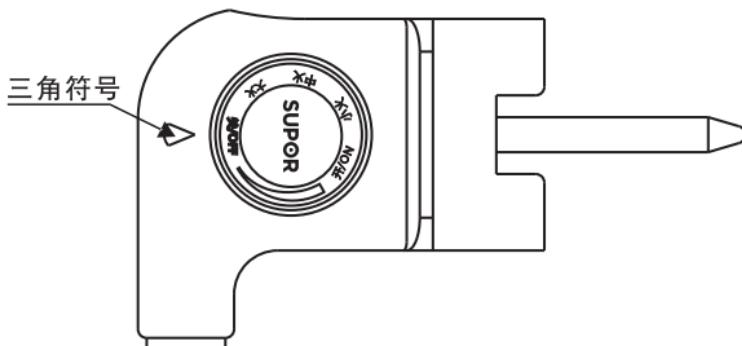

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

版本号：JJ4030DXX.SM:VER3.0

执行标准号：

GB4706.1-2005

GB4706.14-2008

GB4706.19-2008



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>
