




商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司  
制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司  
地址：浙江省绍兴市世纪西街3号  
网址：<http://www.supor.com.cn>

# SUPOR 苏泊尔

## 电陶炉

型号：C22-CS03

## 使用说明书

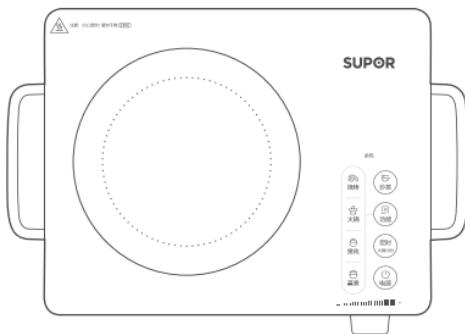

微  
信  
扫  
一  
扫  
海量食谱 售后无忧



安  
装  
苏  
泊  
尔  
APP  
美  
食  
妙  
招  
码  
上  
来

<b>一、产品结构</b>	01
<b>二、安全注意事项</b>	02
<b>三、基本参数</b>	04
<b>四、电路原理图</b>	04
<b>五、使用说明</b>	04
<b>六、常见故障的判别与维修</b>	08
<b>七、安全保护装置</b>	08
<b>八、炉体清洁</b>	09
<b>九、环保清单</b>	09
<b>十、售后服务</b>	10


承蒙惠顾苏泊尔产品，为了您能更好的使用我们的产品；

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。

产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

# 一、产品结构

产品结构 | 产品图以实物为准

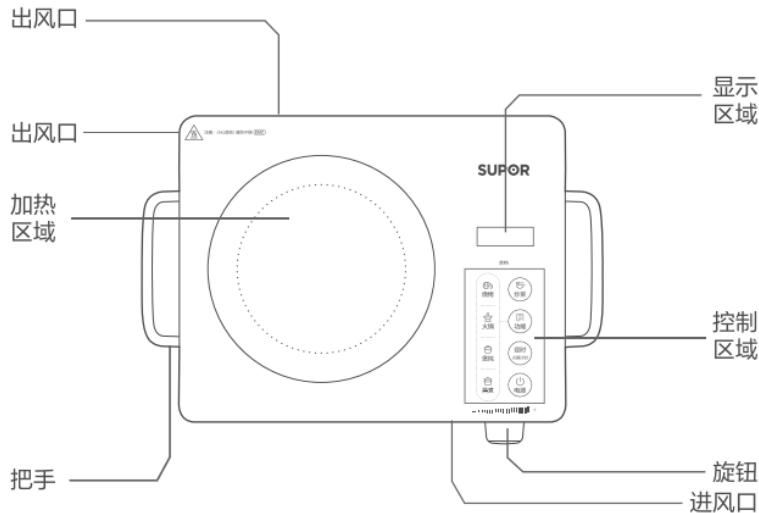

## 二、安全注意事项



禁止标志



注意标志



小心烫伤

当您使用该产品时，特别注意以下内容：

- 应将电陶炉水平放置，不可紧贴墙面或物体，周边间隙至少10cm以上。
- 请使用容量大于等于10A的专用插座，使用时切勿与其它电器同时使用一个插座。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 电陶炉的微晶面板承重是有限的，请不要让面板承受大力冲压或重压以及锐器划伤。
- 请经常保持电陶炉的清洁，以免杂物等进入风扇内，导致机体失灵。
- 本产品如有故障，请不要擅自修理。请尽快与苏泊尔特约维修点联系，我们将热情为您服务。
- 电陶炉使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂等进入电陶炉内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。
- 建议使用平底锅具，锅具底部不平或变凸可能会影响使用效果。
- 使用时请将锅具放置在电陶炉微晶板加热圈中央。
- 电陶炉长时间不工作时，需拔掉电源插头。
- 当电网有干扰信号或者内部器件温升过高时，陶炉会出现短暂的功率下降或短暂停止加热的情况。
- 请勿在潮湿或靠近火焰的环境下使用电陶炉。
- 请勿在装载锅具或未断开电源的状态下搬运电陶炉。
- 请勿直接将电陶炉用水冲洗或浸入水中刷洗。
- 请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
- 请勿以纸张、布等物品垫在面板上间接加热，以免锅底温度过高引起燃烧。

- ( ) 请勿在地毯或台布上使用电陶炉，以免阻塞吸气或排风口，影响散热;要使用时，请在电陶炉下面加上硬卡纸。
- ( ) 请勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内空气受热膨胀而引起爆炸。
- ( ) 请勿将电陶炉放置在燃气灶上使用，以免发生意外。
- ( ) 不能插入铁丝等异物或堵塞排风口及吸气口，以免发生危险。
- ( ) 电陶炉不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ( ) 请勿空锅干烧或加热过度,避免锅具变形损坏，以及避免透明面板可能出现变色或掉色致使颜色不可恢复等现象。
- ( ) 请避免碰撞面板，如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- ( ) 禁止把配锅放到洗碗机等带有碱性清洗及活性剂的自动清洗设备清洗。



警告:烹调过程中或烹调结束后，电陶炉面板的烹饪区域留有余热，请勿触碰，小心烫伤。

- 包装物的处理:产品的包装物丢弃时，应交由当地的回收机构或类似部门回收处理，切勿随意丢弃!
- 产品的处理:产品无法再修理和打算丢弃时，应交由当地的回收机构或类似部门回收处理，切勿随意丢弃!


注：电陶炉工作后在关机通电状态下，风机会持续工作一段时间，降低内部零部件温升及带走面板上热量，属于正常状态。

**余热** 警告：烹饪结束后，电陶炉面板的烹饪区域留有余热，60℃以上指示灯常亮，请勿触碰，小心烫手。

### 三、基本参数

额定电压：220V~	额定频率：50Hz
额定功率：2200W	
版本号：C22-CS03:VER5.0	
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008	

### 四、电路原理图

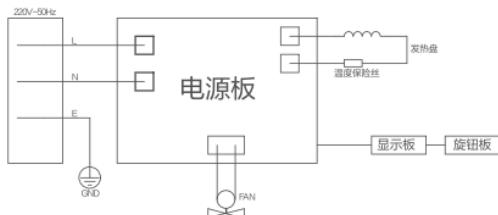


线路如有改动，  
恕不另行通知。

### 五、使用说明

#### 1.用前准备

- ① 清洁锅具和炉体  
请确保锅底和炉体没有水渍、饭粒等杂物。
- ② 锅具放在电陶炉加热区中心位置。
- ③ 确保电源线插头与插座接触良好。

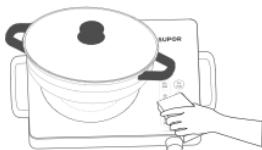

## 2.烹饪步骤

### ① 开机

按下“电源”键，启动进入开机状态。




### ② 功能选择

以“火锅”为例，按“功能”键2次，对应的功能指示灯亮，开始加热。(注：严禁干烧)



### ③ 调节火力

旋转旋钮调节火力，顺时针旋转火力增大，逆时针旋转火力减小。

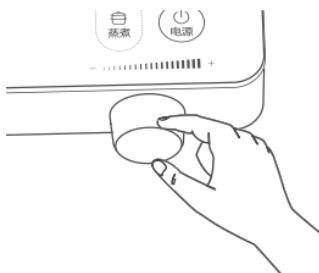

### ④ 烹饪完成后关机

烹饪完成后，按下“电源”键关机。



### 3.定时/火锅计时操作

#### ① 启动定时/火锅计时

工作状态下，按下“定时/火锅计时”键，进入定时状态。（当处于“火锅”功能时，进入“火锅计时”状态）




#### ② 定时/火锅计时状态

定时状态：数码屏时间，小时、分钟位闪烁显示。

火锅计时状态：数码屏显示时间以1秒为单位递加，9分59秒后重新开始计时。

最长计时时间：9分59秒。

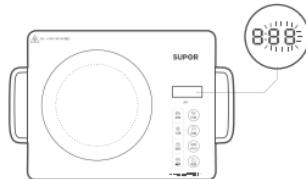


#### ③ 定时调节

拨动旋钮调节定时时间，以1为单位递加或递减（顺时针旋转时间增大，逆时针旋转时间减小）。

重新火锅计时

计时状态下再次按下“定时/火锅计时”键，计时时间归零并重新开始计时。

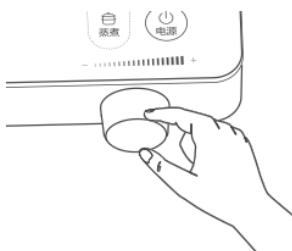

#### ④ 定时确定

时间调节好后，5秒无按键操作自动确认定时时间，或再次按“定时/火锅计时”键确认。最长定时时间：9小时59分钟。具体以各产品实际显示为准。



## ⑤ 取消定时/火锅计时

在炒菜、烧烤功能下，手动长按“定时/火锅计时”键可取消定时。

在火锅功能下，手动长按“定时/火锅计时”键可取消计时。



## 4..功率档位划分

功率分为11档，数码管显示P02-P22,拨动旋钮，其功率增加或减少。

注意：电陶炉在开机并按其某一功能键后，在未设置功率的情况下，均从各功能的默认功率开始加热。

电陶炉在开机并按其某一功能键后，在未设置定时的情况下，均从各功能的默认时间开始倒计时，超过默认时间自动关机。

只有“火锅”和“炒菜”功能具有调节功率档位的功能。

## 六、常见故障的判别与维修

序号	常见故障	故障检查
1	在插插头时未听到BI一声，按电源键而无任何反应和显示	① 插头是否脱落? ② 是否停电?
2	使用中突然终止加热	① 四周环境的温度是否很高? ② 吸气口、排气口是否堵塞? ③ 有时是保护装置发生作用，等数分钟至10分钟再确认。

## 七、安全保护装置

保护代码	异常现象		异常排除
E01	可控硅传感器开路		请到苏泊尔特约维修点办理维修
E02	可控硅传感器短路		
E03	电压过高	过压保护功能	电压恢复正常后继续工作。
E04	电压过低		
E05	热电偶传感器开路		请到苏泊尔特约维修点办理维修
显示不变	可控硅过温保护		温度降到一定值时恢复正常加热。
	热电偶过温保护		

## 八、炉体清洁

清洁前请先把电源线拔离插座，并待电陶炉微晶板冷却后再进行清洗，清洗方式如下：

- ① 面板：面板较脏时，请用湿抹布擦拭；或者先用去污粉或亮光粉擦拭后，再用湿抹布擦拭。
- ② 机体、控制面板：以柔软的湿抹布擦拭，对不易擦拭之油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。
- ③ 吸气/排气孔位表面：可用棉花棒将尘埃除去，如油渍，可用牙刷加少许不损器皿的清洁剂小心除去。

## 九、环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 ( Pb )	汞 ( Hg )	镉 ( Cd )	六价铬 ( Cr(VI) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
五金	○	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
热辐射炉盘	○	○	○	○	○	○
瓷板	○	○	○	○	○	○
瓷板丝印油墨	×	○	○	○	○	○
热敏电阻组件	×	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
PCBA组件	×	○	×	○	○	×
风机	×	○	○	○	○	○
标签、贴纸、铭牌	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。其中,铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr ( VI ))均代表金属及其化合物。

# 十、售后服务

---

## 本产品提供一年包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

- ◆ 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
- ◆ 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
- ◆ 消费者自行拆卸造成损坏的；
- ◆ 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
- ◆ 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
- ◆ 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
- ◆ 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
- ◆ 超出包修期的；
- ◆ 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

## 用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意!我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717 或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔官方网站或  
官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

## 食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。  
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

	食品接触用材料	用途	执行标准	备注
金属	铸造生铁 冷轧钢DC01 不锈钢06Cr19Ni10 不锈钢10Cr17 铝合金YZALSi10Mg 铝合金3003、3103、3307、1050、5050 聚四氟乙稀涂层 (铝合金YZALSi10Mg基材) 聚四氟乙稀涂层 (铝合金3003、3103、3307、1050基材) 玻璃 硅橡胶	炒锅等 铁皮锅等 汤锅、蒸格、螺钉、铆钉等 汤锅、锅盖、料筒、桑拿盘、蒸屉(蒸格)、 包边等 煎烤锅、汤锅 汤锅、铆钉等 煎烤锅等 汤锅、铆钉等 玻璃锅盖等 密封圈、硅胶刷、硅胶铲等	GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2016 GB 4806.10-2016 GB 4806.10-2016 GB 4806.5-2016 GB 4806.11-2016	不得长时间接触pH<5的酸性食品 不得长时间接触pH<5的酸性食品 不得直接接触pH<5的酸性食品 不锈钢SUS304 不锈钢SUS430 铝合金ADC3 不得直接接触pH<5的酸性食品 不得长时间接触pH<5的酸性食品 如涂层脱落，建议更换 使用温度不得高于250℃ 如涂层脱落，建议更换 使用温度不得高于250℃ 注：铸造生铁(wt.%)：P≤0.9%，Si:1.25-3.6%，S≤0.05%，Mn≤1.3%，C≥3.3%。

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限于本品牌对立整机配套使用。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

注3：铸造生铁(wt.%)：P≤0.9%，Si:1.25-3.6%，S≤0.05%，Mn≤1.3%，C≥3.3%。

# 苏泊尔产品保修卡

产品名称 \_\_\_\_\_ 产品型号 \_\_\_\_\_

出厂日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

发票号码 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

购买者姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

商场名称 \_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

## 维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			