

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址：浙江省绍兴市世纪西街3号

全国服务热线：400-8899-717

网址：<http://www.supor.com.cn>

版本号：SW-SM210:VER2.0

执行标准号: GB 4706.1- 2005 GB 4706.19-2008

SUPOR 苏泊尔

电水壶

SW-10C08B

■ 目录

一. 使用注意事项	01
二. 使用说明	02
三. 规格型号	06
四. 电路原理图	06
五. 清洁与保养	06
六. 售后服务	07
七. 环保清单	09
八. 食品接触材料信息表	10



微信扫一扫
海量食谱 售后无忧

安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 使用注意事项 !

1. 供应电源的电压必须与铭牌上所标注的一致。
2. 本产品只能与交流电连接使用，而且所使用的插座要带有地线装置，不使用或清洁前请务必拔掉插头。
3. 本产品严禁放在潮湿或靠近火源、热源（如炉具）的地方，以免意外引燃导致火灾或产品损坏。
4. 本产品切勿让儿童、行动不便者、精神上有障碍或不会使用的人独自操作；老年人和残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用。
5. 本产品只能使用本公司提供的专用电源底座。
6. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
7. 在使用过程中，如发生故障，应切断电源，把壶从电源底座上拿下来，让其冷却至常温才能进行故障检测或清洗。
8. 电水壶在烧水后，水蒸汽会凝结成水珠滞留在壶底，这是正常现象，没有安全隐患。
9. 拔插头时请捏住插头拔下，不能拉拽电源线；不可湿手去拔、插电源插头，以免导致触电。
10. 不要让电源线悬挂在台面边缘，同时避免电源线接触到电水壶热的表面或打结。
11. 不要将电水壶和电源底座放在潮湿的地方或浸入水中；手湿时，请不要操作本产品。
12. 不要将金属等异物插入散热孔或间隙中，否则可能导致触电和异常造成伤人事故。
13. 不要试图自行改装，分解或修理本机器，否则可能会引起火灾、触电或伤害事故。
14. 非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤、火灾、机器损坏等危险状况。若产品有故障或损坏，请到指定维修点维修。
15. 禁止在倾斜、不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致产品从高处摔

落损坏或引起火灾。

- 16.电水壶只能用于烧水，千万不要用来煮牛奶、汤、咖啡或茶等，不能用作蒸煮食物。
- 17.装水量至少0.5L，但不要高于最大（上水位）线，如果电水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 18.装水后放入电源底座按面板上的“ON/OFF”，指示灯亮后，再按“烧开”按键（未装水时，不要按“烧开”按键）。
- 19.当水烧沸时，酷热的水蒸汽会引起烫伤，水壶正在烧水时，不要打开壶盖。
- 20.请将本产品置于平坦的台面上工作，距墙壁及家具30cm以上处使用。
- 21.请勿将本产品干烧，否则，不锈钢底盘会变色；多次干烧会减少使用寿命。
- 22.本产品不使用时，拔下电源插头；使用过程中，其壶身变热是一种正常现象。倒水时，只能用手柄提壶。
- 23.本产品适用于家庭使用，请勿户外使用或工业使用。

二 使用说明

产品结构



控制面板



1. 采用4个触摸按键操作：从左至右分别为：“咖啡”、“调温”、“烧开”、“ON/OFF”，每次按键时具有“BI”一声提示。
2. 同时按键对应四个灯“咖啡灯”“调温灯”“烧开灯”“ON/OFF灯”，温度由数码管显示。

上电自检（待机）

接通电源，蜂鸣器鸣叫一声，只有“ON/OFF”灯呼吸，处于待机状态。按下“ON/OFF”键后进入功能选择状态，显示温度值，四个灯都全亮。

操作使用说明

工作模式

1. 功能选择状态下，按“烧开”键，直接开始加热，屏幕“100”闪烁5s显示实际水温，“烧开”灯呼吸。加热到100度后，进入功能选择状态。
2. 功能选择状态下，短按“调温”键选择“100-95-90-85-80-70-60-50-40”温度值，温度档位闪烁5s后确认，开始加热，“调温”灯呼吸，加热到设定温度，进入保温，其中选择100度则烧开后不保温直接进入功能选择状态，选择40度和50度档位保温8小时，其余档位保温4小时，保温结束后进入待机状态。
3. 功能选择状态下，按“咖啡”键，屏幕“90”闪烁5s开始加热，先烧开后进入90度保温，保温30分钟进入待机状态。
4. 功能选择状态下，按下“调温”键选择“100-95-90-85-80-70-60-50-40”温度档位闪烁5s确认，再按“烧开”键，则先100度烧开，“烧开”灯呼吸，加热到达100度烧开结束后，“调温”灯开始呼吸，进入保温状态。（按键顺序可互换）。处于“烧开”过程加热时再按“烧

开”键，则返回功能选择状态；

5. 处于“调温”或“烧开”状态时，按“咖啡”键无效。处于“咖啡”状态时，按“调温”或“烧开”无效。

6. 提壶时显示“--”。提壶后1分钟内放回，则保持原先工作状态；提壶时间超过1分钟后放回，则返回功能选择状态。

7. 功能选择状态下30分钟后无操作，则显示屏关闭进入待机状态，按“ON/OFF”键唤醒，进入功能选择状态。任何非待机状态时按“ON/OFF”键，屏幕熄灭，进入待机状态。

8. 烧水结束时蜂鸣器长响一声，调温结束时短响一声。

注：烧水加热过程中经过1分钟时间水温上升不了1度，则显示E3；检测NTC温度大于110度，则显示E1报警。

使用说明

首次使用前，应将本产品装水至其最大水位线，把水烧开、倒掉，重



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

复一至两次，以清除生产、储存过程中可能产生的灰尘。

使用步骤如下：

1. 将底座放在一个平整的台面上。

2. 打开壶盖，放入适量的水，合上壶盖。将壶体放在底座上，将电源线插头插入220V交流电源。

3. 选择面板上的“烧开”按键，指示灯亮，开始工作。

△注：水烧开后，提取壶盖时小心防烫。

双重干烧保护功能

1. 在用户忘记加水或加水容量未能淹没水壶底部时，电水壶被开启，此时电水壶温控器的防干烧金属片会自动跳断，以防止电水壶被烧坏。

2. 如果发生上述情况，请关掉电源，并从插座上拔下插头，待电水壶冷却10分钟左右，电水壶内部的温控器自动闭合后，电水壶才能正常工作。

△注意：请不要为了让电水壶的壶身尽快冷却下来而往已经干烧了的电水壶内加冷水，这样会影响发热盘的寿命。




维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

三 规格型号

产品名称	型号	额定容量	额定功率	额定电压	额定频率
电水壶	SW-10C08B	1.0L	1000W	220V~	50Hz

四 电路原理图

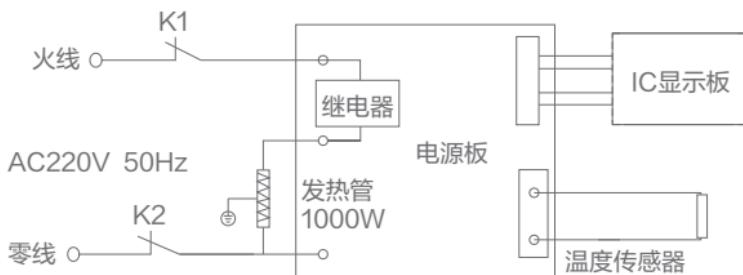

五 清洁与保养

1. 进行清洗前，务必先断开电源，把壶体从底座上拿开，让其冷却；手湿润时，不要插拔电源线，以免发生危险。
2. 不可将本产品浸入水中清洗，不能使用腐蚀性的清洁剂来清洗。
3. 使用去渍油或软性清洁剂擦拭外表面，然后用水来冲洗壶内部，也可用洗涤液来清洗。
4. 由于水质的影响，在水加热过程中会自然产生碳酸钙氧化物积淀。必须定期进行除垢处理，方法是将水与食醋（最好是白醋）按2：1的比例放进壶内加热，烧开后放置一晚，第二天把溶液倒去，再用清水烧开清洗一次倒去即可。
5. 请勿用任何金属制品或硬质物品清理发热盘，否则会造成刮伤。
△注意：严禁将器具浸入任何液体中！

六 售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票）、故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

下列情况之一者，不属于包修范围：

1. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
2. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
3. 消费者自行拆卸造成损坏的；
4. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
5. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
6. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
7. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
8. 超出包修期的；
9. 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717 或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

七 环保清单

序号	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	壶盖组件	○	○	○	○	○	○
2	壶身组件 (塑料)	○	○	○	○	○	○
3	壶身组件(五金)	○	○	○	○	○	○
4	电源底座上盖	○	○	○	○	○	○
5	电源底座下盖	○	○	○	○	○	○
6	温控器组件	○	○	○	○	○	○
7	连接器组件	○	○	○	○	○	○
8	NTC组件*	X	○	○	○	○	○
9	螺钉类	○	○	○	○	○	○
10	电源线组件	X	○	○	○	○	○
11	PCBA控制板*	X	○	X	○	○	○
12	标签、贴纸、铭牌	○	○	○	○	○	○
13	说明: *表示该部件仅适用于部分型号, 以实际产品为准。	<p>本表格依据SJ/T 11364 的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。“X”的部件表明，由于目前全球技术和工艺水平限制而无法实现非环保类物质或元素的完全替代，后续随着技术上的改进将逐步改进。 其中，铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)均代表金属及其化合物。</p>					
14	有害物质限制使用 标志	 环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。					

八 食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	壶嘴、壶盖下盖、内胆组件、发热盘、滤网、NTC组件等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS304
	不锈钢06Cr17Ni12Mo2	壶嘴、壶盖下盖、发热盘、内胆等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS316
	不锈钢022Cr17Ni12Mo2	壶嘴、壶盖下盖、发热盘、内胆等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS316L
	镀钛不锈钢06Cr19Ni10	勺子等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH < 5的酸性食品
塑料	PP	壶盖等	GB 4806.7-2016	
	POM	壶盖锁扣、按键、支架、开盖连杆等	GB 4806.7-2016	
	PPE+PS	壶盖、开盖连杆等	GB 4806.7-2016	
	PE	蒸汽管等	GB 4806.7-2016	
	PC+ABS	壶盖拉手、按钮等	GB 4806.7-2016	
	PC+AS	支架等	GB 4806.7-2016	
	ABS	水箱、水箱后盖等	GB 4806.7-2016	
	AS	水箱、水箱后盖等	GB 4806.7-2016	
	PC	水尺等	GB 4806.7-2016	
	改性PCT	按键等	GB 4806.7-2016	
涂层	聚甲基硅氧烷涂层(不锈钢06Cr19Ni10基材)	内胆组件、发热盘组件等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换
硅橡胶		密封圈、蒸汽管等	GB 4806.11-2016	
陶瓷		炖盅、炖盅盖等	GB 4806.4-2016	
玻璃		壶身、玻璃盖、炖盅、炖盅盖等	GB 4806.5-2016	

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本品牌对应整机配套使用。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

