

版本号:YCZ.SM62:VER1.2

执行标准:GB 4706.1-2005

Q/SPD 16-2020

GB 34914-2021



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线: 400-8899-717 网址: www.supor.com.cn

委托生产: 宁波鼎安电器有限公司

地址: 浙江省慈溪市宗汉街道新兴东一路19号

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.1

使用说明书

净 水 机

J-UR66


J-UR86



安装苏泊尔APP
美食妙招码上来



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

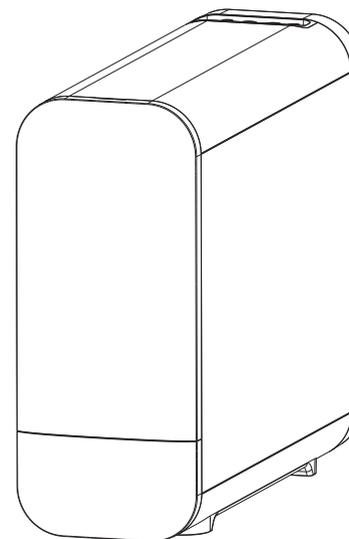

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【 目录 】

一、注意事项	1
二、技术参数	2
三、外形示意图	2
四、电气原理图	3
五、工作原理图	3
六、净水机的安装	4
七、净水机的使用	6
八、日常保养及维护	7
九、装箱清单	8
十、故障诊断及排除	8
十一、产品有害物质表	9
十二、售后服务	10

承蒙惠顾苏泊尔牌净水机，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一、注意事项

- 请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 本产品建议由公司授权经销商委派的专业人员进行安装，安装时用户须告知安装面详情（如安装面材质、水电布置等）的义务，如用户自行安装，本公司不承担任何责任。
- 本产品适用水源为市政自来水，适用水压范围为0.1MPa-0.4MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4℃-40℃，严禁超范围使用。
- 本产品仅适用于室内安装，安装的周围1.5米范围内应有可靠的地漏，以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- 避免在高温、潮湿、有水渍的场所下使用本产品，避免周围堆积易燃易爆物品。
- 如因安装要求，需要自行外购配件时，请用户选择合格产品。
- 儿童及无行为能力的人，请在监护人监督下使用本产品。
- 本产品安装请勿侧放或倒立放置。
- 反渗透膜的过滤产水流量会受水质、水压和水温的影响，当水质不符合标准、水压和水温过低时，其产水流量将有所减少，属于正常现象。
- 为保证产品的安全性，请务必使用本公司的专用电源适配器，若发生丢失或损坏，请立即与本公司客户服务部联系。
- 当超过24小时不使用或无人照管本产品时，请切断电源、水源，以防止水压过高，造成产品受损或漏水。
- 如果水温或外界环境温度降到5℃以下时，请关闭净水机的供水管线并排出过滤器内的水，如果让供水管线或过滤器冻结，可造成外壳或供水管线的故障、损坏和可能的伤害。
- 若遇到自来水停水或自来水管维修时，请切断本产品电源、水源，恢复供水时，请打开其它水龙头排净泥沙后再使用本产品，否则自来水管中的泥沙可能导致滤芯快速堵塞。
- 本产品需要本公司专业人员维修，请勿自行拆卸。
- 本产品移机需要本公司专业人员进行，避免操作不当引起机器的损伤。
- 当产品出现故障时，请迅速切断水源、电源，并及时与当地经销商服务网点联系或拨打全国服务热线。
- 请注意滤芯定期更换，否则可能会影响出水质量与饮水口感。
- 滤芯上标示的更换周期不是质量保证期限，具体更换周期根据各地水质及用水量存在差异。
- 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。

二、技术参数


产品名称	苏泊尔牌SJR-N1型净水机	
产品型号	SJR-N3	SJR-N5
产品货号	J-UR66	J-UR86
额定电压/频率	220V~/50Hz	
额定功率	90W	115W
净水流量	1.5L/min	
总净水量	3500L	
纯水流量	1.58L/min	2L/min
总纯水量	6000L	
适用水压	0.1MPa-0.4MPa	
适用水温	5℃-38℃	
适用水质	市政自来水	
外形尺寸	464X163X385(mm)	
出水水质	净水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求	
	纯水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)的要求	
卫生许可批件号	浙(04)卫水字(2021)第0196号	

本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2018DP7200的无线电发射模块


注:

- 1.表中参数仅供参考，具体以净水机铭牌为准。
- 2.保留更改产品设计规格的权利。
- 3.本产品有关产品性能的所有参数，均为标准试验条件下的测试结果，在实际使用过程中，会随使用条件的不同而有所变化。


三、外形示意图

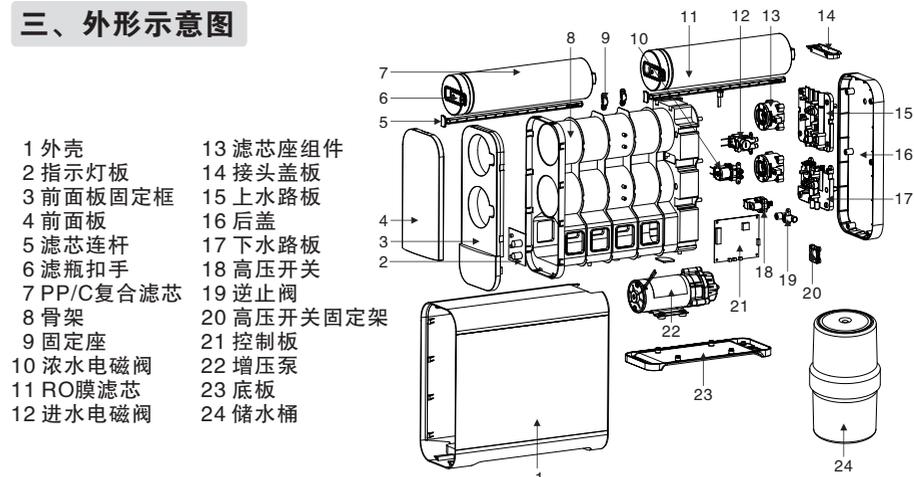

四、电气原理图

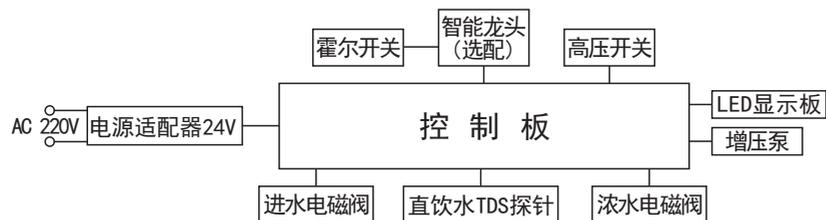

五、工作原理图

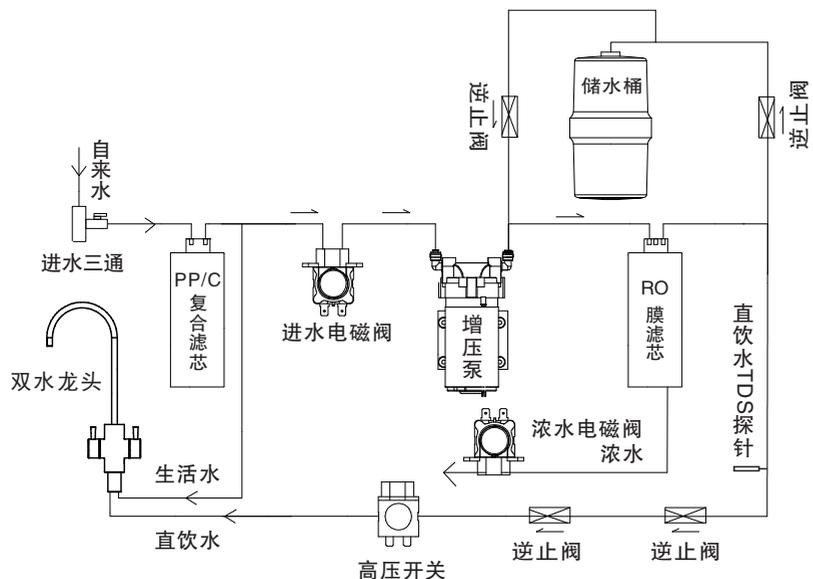

六、净水机的安装

■ 安装注意事项

- ◆ 用户购买净水器后，由本公司专业安装人员对产品进行安装与调试，安装之前请确认包装箱内的随机附件是否完整。
- ◆ 产品安装处应有市政自来水管路接口。
- ◆ 应使用独立的有可靠接地线的电源插座，电源的电压在220V~50Hz，以确保安全。
- ◆ 产品安装场地干净卫生，周围无污染，无阳光直接照射，周围无易燃易爆和电气设备，不受雨淋。
- ◆ 安装钻孔时，应避开墙内水、电、气管线，以免发生危险。

■ 进出水口快速接头的安装连接

- ◆ 产品的进出水口都设计有快速接头端口。
- ◆ 连接PE管时，首先拔出C型固定卡环，将端口表面可活动的塑料圈向内压，使其与端口相贴，另一只手拔下塑料胶塞。量取合适的PE管，确保切口平齐后插入到接头底部。然后轻轻向外拉PE管，将C型固定卡环插入接头缝隙即可。



- ◆ 拆除PE管时，首先拔出C型固定卡环，将端口表面可活动的塑料圈向内压，使其与端口相贴，另一只手拔去PE管。




■ 净水机的安装位置

- ◆ 本产品可直接安放在橱柜上或橱柜内的合适位置，确保主机放置平稳。


■ 管路的安装

1. 安装进水三通球阀：根据进水球阀与机器所安装的位置确定PE管的所需长度，留出足够的余量，用剪管刀将PE管切断（切口需整齐），将PE管的一端与进水三通球阀进行连接，另一端插入机器的进水口。（如下图）

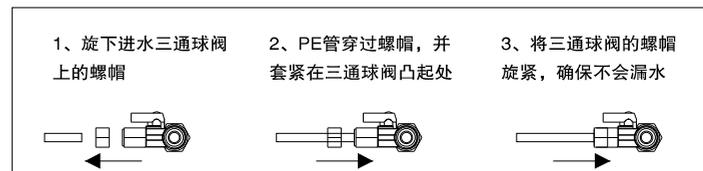


2.连接进水口：将3分PE管一端连接在自来水进水球阀上，另一端连接在主机“进水口”的连接口。

3.安装双水龙头：选择合适的电源、水源位置，取出龙头及配件包安装龙头，然后裁剪适当长度的2分PE管，一端连接龙头短的一端，另一端连接净水机背部标注有“生活水”的接口上。一端连接龙头长的一端，另一端连接净水机背部标注有“直饮水”的接口上。

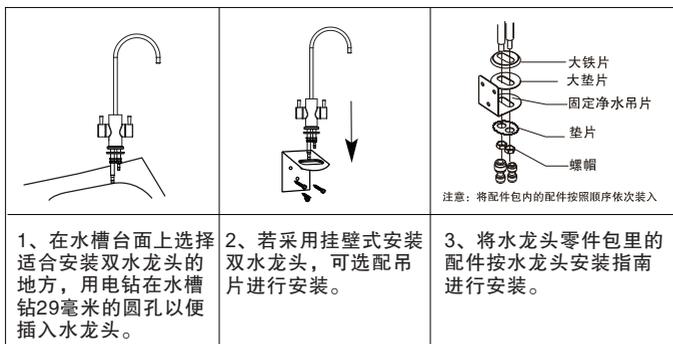


★选配-安装智能龙头：裁剪适当的2分PE管，一端连接龙头的蓝色PE管，一端连接净水机的标有“生活水”的接口上，再裁剪适当的2分PE管，一端用2转3接头连接在龙头的白色3分PE管，一端连接在净水机标有“直饮水”的接口上，最后，将龙头通讯线与主机上接头连接。

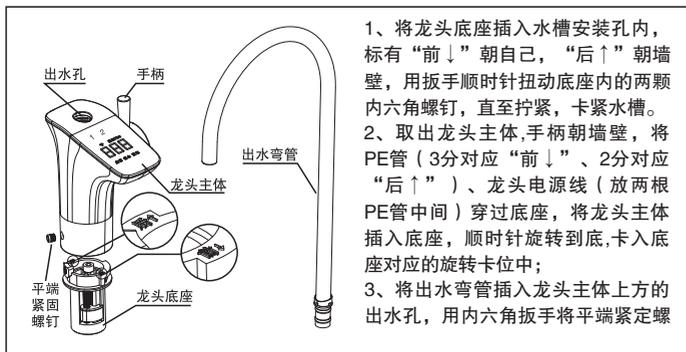


4.连接浓水口：裁剪一段适当长度的2分PE管，一端连接在净水机标注有“浓水口”的接口上，另一端插入下水管道（如右图）。

（注意：浓水管不可单独放置在没有满水保护措施的环境中，防止水满溢出，浸泡地板。）

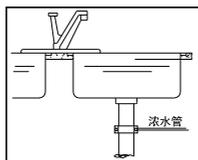

5.安装调试：

- ①.打开进水三通球阀（如右图），打开龙头生活水冲洗前置滤芯至少3分钟。
- ②.打开龙头直饮水，插上电源，待滤芯充满水后，龙头有纯水流出。稳定运行5~10分钟后关闭龙头，观察机器是否正常运行，检查各管路连接是否可靠，接头是否有漏水现象。
- ③.首次使用纯水前，应先冲洗至少60分钟，产水可用作厨房清洗用水。

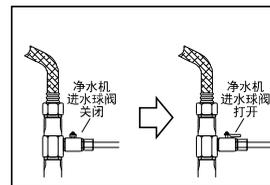

注意：

- ①.净水机“直饮水”可直接用来生饮。
- ②.外出超出24小时，请关闭净水机电源及水源。
- ③.超出48小时不使用，再次使用时需多轻触“清洗”键冲洗，然后再使用。
- ④.待机超过24小时，请打开纯水龙头1分钟后在使用“直饮水”。
- ⑤.“直饮水”龙头关闭后，浓水管会继续流出浓水一段时间，属正常现象。

七、净水机的使用

■ App智慧生活体验


- ①.下载App
手机扫描右侧二维码下载、安装App。



- ②.添加设备

打开App首页，点击“+添加”按钮，选择设备型号，根据指引添加设备。添加完成后，体验更多智能操控。

■ 操作界面如图

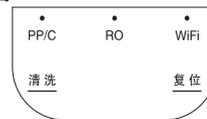

■ 机器功能及操作方式如下

序号	功能	按键/显示	功能及操作方式描述
1	清洗	<u>清洗</u>	①当机器接通电源，自动冲洗30秒。 ②短按“清洗”键，进入手动清洗，手动冲洗期间再次按“清洗”键停止冲洗。
2	复位	<u>复位</u>	①长按“复位”键3秒，进入滤芯复位模式。 ②短按“复位”键，依次进行滤芯选择。 ③选择滤芯后，再次长按“复位”键3秒，滤芯复位完成。
3	冲洗	PP/C RO	滤芯图标同时白色闪烁显示。
4	满水	PP/C RO	滤芯图标白色全亮显示，(有滤芯到期，对应的滤芯灯红色显示)
5	制水	PP/C RO PP/C	滤芯图标跑马灯显示，(有滤芯到期，对应的滤芯灯红色显示)。
6	检修	PP/C RO WiFi	所有指示灯红色闪烁。
7	配网	WiFi	未连接时红灯闪烁，连接后白色常亮。

★ 选配-智能龙头功能及操作方式如下

8		根据净水机设备反馈的信号显示WiFi状态,与设备同步,设备配网白色常亮,其它状态下不显示。
9	直饮TDS 	根据设备信号显示直饮水TDS值,白色显示。
10	生活	使用生活水时,橙色灯显示,不使用不显示。
11	制水	处于制水状态时,白色灯显示。
12	直饮	使用直饮水时,白色灯显示,不使用不显示。

八、日常保养及维护

■ 滤芯更换

◆ 建议更换周期

为了保证本机正常工作及出水水质,必须及时更换滤芯,滤芯建议更换周期:(滤芯建议更换周期取决于用户的水源水质及使用纯净水的用量的变化而定,以下建议更换滤芯的周期仅供参考)。

级别	滤芯名称	主要功能	建议更换周期
第一级	PP/C复合滤芯	拦截水中铁锈、泥沙、悬浮物等肉眼可见物。吸附水中余氯、异色、异味。	12-24个月
第二级	RO膜滤芯	拦截水中部分微生物、有机物(三氯甲烷、四氯化碳)、重金属(砷、铅、镉等)。	36-60个月

◆ 滤芯更换步骤

请根据滤芯寿命提示或建议定期更换滤芯,更换滤芯应由本公司专业人员来完成。


1.请先切断水源,关闭进水三通球阀,打开龙头泄压。整机运行3~5分钟,然后再切断电源,更换滤芯。

2.先取下前面板,选择需要更换的滤芯用手按住滤芯头部的按钮,向外拉出滤芯(如右图)。

3.将新的滤芯头部按钮向外推到底,对准滤芯座插入到底。

4.重新连接水源和电源,按复位按键3秒进入滤芯复位程序,再轻触复位键选择所需要更换的滤芯,选择滤芯后长按复位键3秒完成滤芯复位,打开龙头生活水冲洗约3分钟。

5.按“清洗”键,对机器进行冲洗。

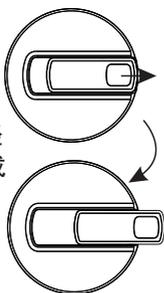

注意:

滤芯寿命根据使用地域、水质、季节及使用量不同,实际更换周期会有所不同。

■ 清洁保养

◆产品清洁保养时,请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂,否则可能造成裂纹,划伤和变色。

◆请勿直接洒水清洗机器。

◆在装设高位水箱于楼顶的地区,因水箱往往疏于清洗,导致污泥沉淀物多,此种状态下必须多注意第一道滤芯的更换。

九、装箱清单

净水机	1台	2分PE管	1卷	双水龙头	1个
说明书	1本	3分PE管	1卷	2分直通快接	2个
进水三通球阀	1个	龙头吊片	1个	2转3直通快接	1个
电源适配器	1个	塑料膨胀管	3个		
合格证	1张	自攻螺钉	3颗		
RO膜滤芯	1支	2分卡扣	6个		
PP/C复合滤芯	1支	3分卡扣	6个		

十、故障诊断及排除

故障现象	可能原因	处理方法
机器不出水 产水量变小	PE管打折	理顺PE管
	球阀或水龙头没有完全打开	打开进水球阀或水龙头
	自来水停水	等待自来水供水
	滤芯堵塞	更换滤芯,请联系专业维修部门
机器不运行	水压过低	采用增压措施
	电源故障	检查是否有电
	电源适配器失效	更换电源适配器
味道异常	机器处于检修状态	检修机器是否漏水,机器重新上电或按机器任意键解除检修模式
	长时间停用机器	将机器的滤芯(除RO膜)各冲洗5分钟,若不能改善,请更换滤芯。
	长时间没有换滤芯	更换滤芯
运行过程中 有异常噪音	水源水质差	确认水源为市政自来水
	电源电压不正常	通知维修员现场调整或更换
漏水	增压泵有故障	通知维修员现场调整或更换
	部件损坏	请切断水源、电源并联系专业维修部门

十一、产品有害物质表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
滤芯	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
增压泵	○	○	○	○	○	○
电脑板组件	×	○	×	○	○	○
其他金属结构件	×	○	○	×	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明:

1. 有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。

2. 某些型号产品可能不包含表中部分部件, 具体以实物为准。

3. 标记“X”部件, 皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

十二、售后服务

服务政策:

自购买日起3年内, (滤芯除外) 在家庭正常使用情况下, 购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受苏泊尔提供的免费上门服务。

下列情况之一者, 不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的滤芯和配件, 而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利, 恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时, 整机保修期为六个月。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供维修、咨询等服务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系,我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址:浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有变动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____

产品型号: _____ 产品货号: _____

出厂日期: _____年 _____月 _____日

发票号码: _____

购买日期: _____年 _____月 _____日

购买者姓名: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务电话: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____

产品型号: _____ 产品货号: _____

出厂日期: _____年 _____月 _____日

发票号码: _____

购买日期: _____年 _____月 _____日

购买者姓名: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡,并经商场盖章,并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案,为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄:
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

顾客服务部
商场盖章