

SUPOR 苏泊尔

IH电磁电饭煲

SF40HC682

■ 目录

| | |
|----------|----|
| 一. 注意事项 | 01 |
| 二. 使用说明 | 02 |
| 三. 安装和安放 | 13 |
| 四. 电路原理图 | 14 |
| 五. 保养和维护 | 14 |
| 六. 售后服务 | 17 |



微信扫一扫
海量食谱 售后无忧



安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 注意事项

■ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守！

- 01.禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。
- 02.严禁将内锅置于明火上加热。
- 03.使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。
- 04.必须使用专用内锅，否则会导致异常。
- 05.使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 06.使用中如需移动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。
- 07.请不要将产品放置在地毯、台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。
- 08.严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。
- 09.烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。
- 10.严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。
- 11.电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让小孩单独操作，以免触电、烫伤。
- 12.使用完毕后，如不保温应及时拔下(切勿拉扯)电源线。
- 13.请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。
- 14.电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。
- 15.非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。
- 16.本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。
- 17.严禁将器具浸入任何液体中。
- 18.如果电源软线损坏，必须使用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。
- 19.禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色、变形。

- 20.电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。
- 21.因本产品工作可能会使起搏器受到影响，正在使用植入型起搏器的顾客，在使用本产品前请先咨询医师。
- 22.请勿将金属物体，如刀、叉、勺和盖放在线圈盘加热表面，因为它们可能变热。
- 23.本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 24.禁止私自改造产品用途及功能。
- 25.不能用本产品煮紫菜、燕麦片、牛奶、豆浆等易发泡、易膨胀的食物，以免引起事故或造成产品损坏。
- 26.请勿把内锅放到洗碗机等带有碱性清洗及活性剂的自动清洗设备清洗。
- 27.内锅请勿掉落，勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。内锅变形或涂层脱落后建议更换。
- 28.建议使用非碱性清洗剂，软布等清洁内锅。

二 使用说明

产品结构



⚠ 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

■ 控制面板



■ 按键操作简介

-  功能选择状态下，按此键进入所选功能烹饪状态。
-  待机状态下按此键，可循环选择“柴火饭→香浓粥→快煮饭→鲜香汤→蒸煮→蛋糕→热饭”等功能，相应指示灯亮。
-  选定相应功能，按此键进入相应功能预约状态；再次按此键可调整预约时间，长按实现快速递增。
-  选定相应功能，按此键进入相应功能定时状态；再次按此键可调整定时时间，长按实现快速递增。
-  1. 待机状态下，按此键进入保温状态。
2. 烹饪状态下按此键返回待机状态。
3. 温馨提示：建议保温时间以6小时内为佳，以免米饭变色或变味。

■ 装盒附件



量杯



汤勺



饭勺



蒸笼



电源线




说明书 (含保修卡)

■ 产品规格

| 名称 | 型号 | 额定容积 | 额定功率 | 煮米(杯) | 电源 |
|---------|-----------|------|-------|-------|---------------|
| IH电磁电饭煲 | SF40HC682 | 4.0L | 1450W | 2~8 | 220V~ 50Hz |

产品型号及含义

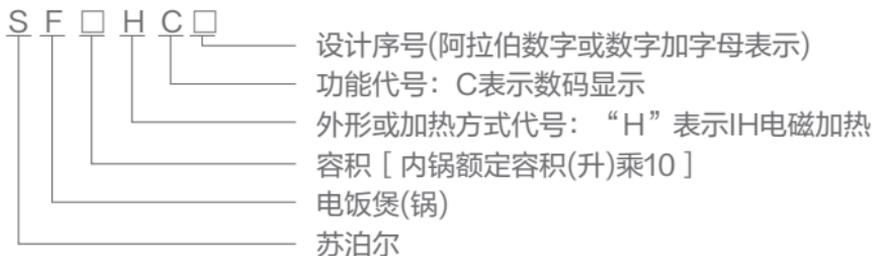

■ 产品特点


球釜内胆, 环流沸腾, 粒粒饱满;
远红外光热穿透, 103℃ 增香, 有光的米饭, 看得见的香;
IH磁热1300W大火力, 远红外150W穿透加热。

■ 操作指引

量杯量取米：




正确

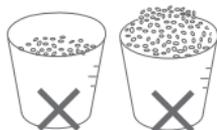

不正确

米洗净放入内锅后按要求加水。如：4杯东北米加水至4刻度线。
(任何情况下水量不能超过最高水位线；蒸煮时水量加至蒸煮水位线；蒸笼仅用于蒸煮功能。)

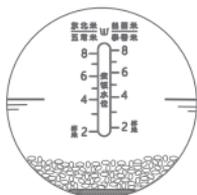


用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体，压下面盖，至听到“咔嚓”声。

确认电源线按要求插到位。



■ 操作使用说明（NFC未连接状态下）

下图以“柴火饭”功能为例，进行图示说明：

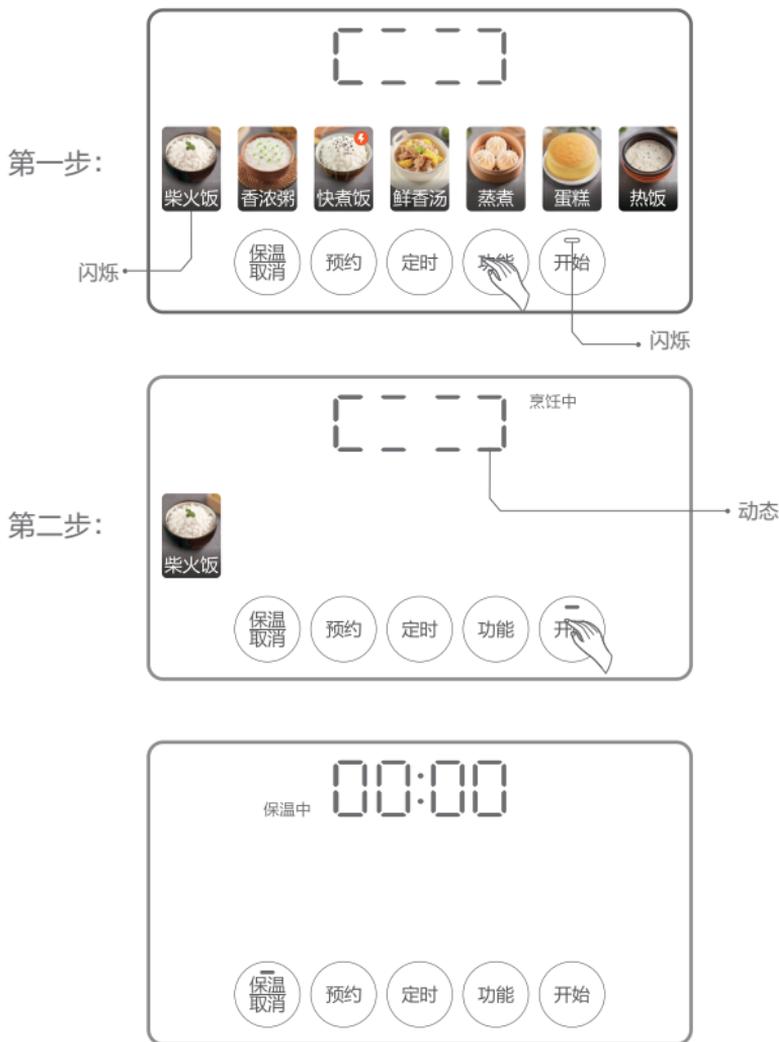

烹饪结束后自动进入保温状态，保温灯常亮。

下图以“蛋糕”为例，进行图示说明：

温馨提示：

- 1、蛋糕原料分为两种：现成蛋糕粉及自发粉；
- 2、两种原料烹饪时间及制作方法有差异，现成蛋糕粉一般需要40分钟，自发粉需要2小时。以下为现成蛋糕粉原料制作方法：

第一步：



第二步：



烹饪结束后自动进入保温状态，保温灯常亮。

注：蛋糕功能系统默认时间分别为40分钟(现成蛋糕粉)和2小时(自发粉原料)，所以蛋糕功能状态下按“定时”键只能在以上两种时间来回转换。

蛋糕制作小贴士

由于购买蛋糕预拌粉不同，配比会有差异，建议按照购买的蛋糕预拌粉上的食材配比进行食材准备；制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果。

以下为现成蛋糕粉(预拌粉)原料制作事宜：

制作步骤：

- ① 先将鸡蛋打至发泡，一般250g蛋糕粉配4个鸡蛋(可加40g牛奶/水)；
- ② 将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀至粘稠状态；
 - ★ 过程中可加入50g植物油；
 - ★ 建议使用电动搅拌器。
- ③ 在内锅内壁涂一层食用油，将蛋糕材料倒入内锅。轻轻震荡出里面的气泡，盖好上盖，选择蛋糕功能40分钟模式进行烹饪。

以下为自发粉(低筋面粉)原料制作事宜：

| | 白糖 | 面粉 | 鸡蛋 | 黄油/色拉油 | 酵母粉 |
|----|------|------|-----------|--------|-----|
| 小量 | 60g | 120g | 180g(约3个) | 30g | 适量 |
| 大量 | 100g | 200g | 240g(约4个) | 50g | 适量 |

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤：

- ① 将白糖放入容器中，加入鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化，鸡蛋起泡；
- ② 将面粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，搅拌直到鸡蛋液跟面粉均匀混合，有绵密泡沫；
- ③ 最后加入黄油或者色拉油，与适量酵母搅拌均匀；
- ④ 在内锅内壁均匀涂一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖，选择蛋糕功能2小时模式进行烹饪。

自发粉制作蛋糕小窍门

- ★ 当温度很低时，将盛鸡蛋的容器放至约40℃的温水中适当加热（蛋糕口感会更松软），但水温不宜太高；
- ★ 加入黄油需要融化为液体后再倒入搅拌；
- ★ 搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅烹饪；
- ★ 您可以根据个人喜好放入适量炼油；

预约/定时功能说明

| 功能 | 预约设定 | 定时设定 |
|------------|------|------|
| 香浓粥、鲜香汤、蒸煮 | ☑ | ☑ |
| 柴火饭、快煮饭 | ☑ | ☒ |
| 热饭 | ☒ | ☒ |

下图以“香浓粥”，定时1小时30分钟，预约3小时为例进行图示说明：



第二步:



第三步:



第四步:



当预约倒计时到程序设定的烹饪时间，则自动进入“香浓粥”工作状态；



烹饪结束后自动进入保温状态，保温灯常亮。

温馨提示：

- ① 如需要进行预约、定时等操作，需在选定功能后，开始灯闪烁期间进行设置。
- ② 预约时间需大于烹饪时间，否则无预约过程。
- ③ 烹饪过程中请不要随意开盖，以免影响烹饪效果。
- ④ 放置太久的冷饭不要进行“热饭”，否则会有臭味；
- ⑤ 饭过多不能充分热透，反复热饭或饭太少会导致饭焦糊、结底。

各功能默认烹饪时间如下表：

| 烹饪功能 | 默认烹饪时间 | 可调烹饪时间范围 |
|------|--------|--------------|
| 香浓粥 | 1小时 | 50分钟~1小时30分钟 |
| 鲜香汤 | 2小时 | 1小时30分钟~3小时 |
| 蒸煮 | 1小时 | 30分钟~1小时30分钟 |

■ NFC 使用指引

1. 下载App:

方法一:

支持NFC功能的手机，手机NFC功能开启后，靠近机身的“” NFC感应区3秒左右，点击手机系统弹出的NFC感应通知，按页面引导即可下载、安装App。

方法二:

手机扫描右侧二维码下载、安装App。



安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

2. 添加设备

打开App家庭页，点击“”按钮，选择该机器型号，根据App的引导添加设备。

3. 烹饪食谱

使用App，选择烹饪的食谱，滑动食谱详情，根据食谱放好食材，点击“开始烹饪”，靠近机器NFC感应区的“”标识，触碰成功，电饭煲即刻进入烹饪状态。


注意事项:

- ① 机器NFC碰一碰体验适应于支持NFC的手机，具体是指：iPhone XR 及以上的iPhone品牌手机，并确保手机iOS系统为最新版本；搭载Android手机系统的OPPO/VIVO/小米/荣耀等品牌手机并带有NFC功能；搭载HarmonyOS的华为品牌手机并带有NFC功能。
- ② iPhone品牌手机的NFC感应区在手机顶部；华为HarmonyOS、Android等品牌手机的NFC感应区一般在手机摄像头附近，对此如有疑问可查询手机说明帮助或联系手机品牌客服进行咨询。
- ③ 不支持NFC的手机，无法使用NFC碰一碰功能，可以按App内提示添加设备浏览食谱。

三 安装和安放

■ 零部件拆卸和安装

可拆盖拆卸:

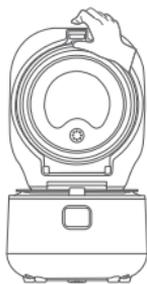

可拆盖安装:




往里轻推



⚠ 请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。

微压阀拆卸与安装:

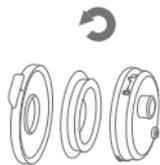


拆卸: 按逆时针方向旋转，微压上盖凸点对准微压阀的开锁指示“”。

安装: 按顺时针方向旋转，微压上盖凸点对准微压阀的闭合指示“”。

⚠ 微压阀不要浮起或倾斜! 请勿拉扯密封圈，如拉扯变形,会影响密封与微压效果。

四 电路原理图

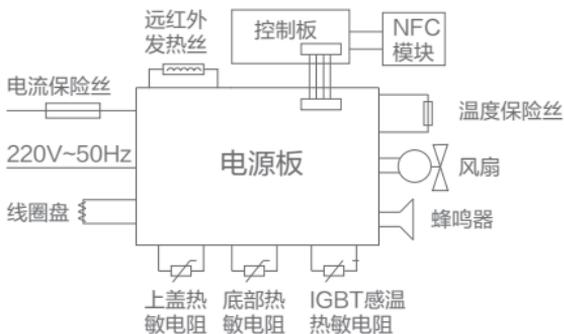

线路如有改动，恕不另行通知！

五 保养和维护

■ 清洗保养

煲体：

用湿软布擦拭电饭煲外表面，不可用水冲洗；

切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；

切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

可拆盖（可拆卸）、微压阀（可拆卸）、锅口密封圈：

每次用完后都需要用清水冲洗干净！

⚠ 请务必先拔下电源插头，待电饭煲冷却后再进行清洗保养。

■ 常见故障的判别与维修

如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

- 1、数码屏显示E0—顶部传感器开路或短路
- 2、数码屏显示E1—底部传感器开路或短路
- 3、数码屏显示E5—检不到锅

| 序号 | 故障现象 | | 产生原因 | 排除方案 |
|----|----------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 指示灯不亮 | 内锅不热 | 1.电路板电源没有接通 2.电源板坏 3.电路板连线断开 4.主电路控制板坏 | 1 检查开关、插头插座、 保险丝、电源线是否完好， 并插到位。 2、3、4送指定维修点维修。 |
| | | 内锅发热 | 主电路控制板坏 | 送指定维修点维修 |
| 2 | 指示灯亮 | 内锅不热 | 1.主传感器故障 2.线圈盘元件烧坏 3.电路板连线部分断开 4.电源板坏 | 送指定维修点维修 |
| 3 | 煮饭焦黑或不能自动保温或异常 | | 1.控制板坏 2.主传感器异常 | 送指定维修点维修 |
| 4 | 煮粥大量溢出 | | 1.控制板坏 2.主传感器异常 | 送指定维修点维修 |
| 5 | 煮饭煮粥长时间不沸腾 | | 1.控制板坏 2.传感器异常 | 送指定维修点维修 |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 饭不熟或煮饭时间过长 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 焖饭时间不够 2. 内锅偏斜 3. 内锅与线圈盘之间有异物 4. 内锅变形 5. 控制板坏 6. 主传感器异常 | <ol style="list-style-type: none"> 1 按要求焖饭。 2 把内锅轻轻转动使恢复正常。 3 用320#砂纸清除干净。 4 送指定维修点更换内锅。 5 送指定维修点维修。 6 送指定维修点维修。 |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

⚠ 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与苏泊尔特约维修点联系。

六 售后服务

■ 本产品提供一年包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

■ 下列情况之一者，不属于包修范围：

01. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
02. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
03. 消费者自行拆卸造成损坏的；
04. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
05. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
06. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
07. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
08. 超出包修期的；
09. 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

■ 用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717

服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编：310052



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

能效表

* 本品最节能煮饭档为“快煮饭”功能；

| 型号 \ 能效 | 能效等级 | 热效率值 (%) | 保温能耗 (W.h) | 内锅材质 |
|-----------|------|----------|------------|------|
| SF40HC682 | 1级 | 90 | 35 | 金属 |



维修状况登记栏

| | | | |
|------|--|--|--|
| 维修日期 | | | |
| 维修情况 | | | |
| 经手人 | | | |

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地 址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

版本号：SF40HC682-SM-C

执行标准号：GB 4706.1- 2005

GB 4706.14-2008

GB 4343.1-2018

Q/SPE 018

GB 4706.19-2008

GB17625.1-2022

GB 12021.6-2017



温馨提示

1. 本产品按中国国标生产，所提供的质保及售后维修服务仅限于中国境内。
2. 不同国家在电源、电压、电流以及使用环境等方面存在差异，将按中国标准生产的电器带至境外使用，可能会导致产品无法正常工作或损坏。