SUPOR 苏泊尔

电压力锅

SY-30YZ98

■ 目录

一. 使用注意事项 01
二. 使用说明 02
三. 清洁与保养 11
四. 环保清单 14
五. 售后服务 15
六. 食品接触材料信息表 18

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

微信扫一扫
加入会员 售后无忧

一 使用注意事项

为了保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请务必严格遵守以下安全注意事项。

图标含义	禁止标志	禁止拆卸	禁止接触
	禁止淋水	指令标志	拔出插头

⊘ 不可用此锅具烹饪以下食物，以免引起事故或损坏锅具。

1. 煮后膨胀率较大的面粉类、鱼丸、肉丸类等食物。
2. 使用会急剧产生泡沫的小苏打等制作食物。
3. 会形成糊状或具有粘性的食物(如炖菜用的调味粉、米糊等)。
4. 片状(如紫菜、白菜)，带状(如海带)，碎片状(如玉米渣、碎米粒)等食物。
5. 禁止进行油炸烹饪。

⊘ 内锅禁止空锅干烧，禁止放于其他器具上加热，以免损坏内锅，影响使用。

⊘ 禁止把内锅放到洗碗机等带有碱性清洗及活性剂的自动清洗设备清洗。

⊘ 本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。

1. 请不要将产品放到小孩能触及的地方使用，以免触电、烫伤。

⊘ 产品工作时，收汁、保温、焯水、煎炒、无压烹饪功能除外，禁止打开锅盖，以免烫伤或食物煮不熟。

1.产品工作时,禁止移动产品,禁止取下减压球或捅止开阀，以免造成伤害。
2.工作完成后，必须待锅内压力充分排完后，才可打开锅盖，以免造成伤害。

⊘ 产品严禁放在潮湿或靠近火源、热源的地方，以免导致火灾或损坏产品。

1. 禁止在倾斜、不稳定或耐热性差的台面上使用，以免产品摔坏或引起火灾。

ⓘ 必须使用专用内锅，否则会导致异常。

1.内锅底部与发热盘表面如有异物，必须清除干净后再使用。
2.碰撞变形或破损的内锅，不可以再使用，以免损坏锅具。

ⓘ 本产品的密封圈是为安全考虑进行了特殊设计的部件，如果损坏则不能再使用,必须由专业人员更换本公司指定的部件。

ⓘ 必须对止开阀孔、排气孔做定期检查，以确保其不被堵塞。

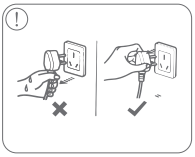

1.拔下电源插头时,必须捏住插头柄,不可用湿手插、拔插头,不可拉扯电源线。
2.电源线必须保持干净、干燥，勿将电源线过度弯曲、捆绑或放于高温附近、重物挤压或挂于锋利的物体上 ，否则可能使电源线破损而引起火灾、触电。
3.如果电源线损坏,必须由制造商或其维修部或类似部门的专业人员更换。

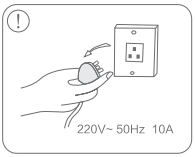

使用本产品时，必须使用额定电流10A以上带接地线的插座，不得与其他电器产品合用。
1. 请使用220V~ 50Hz的交流电源插座。
2.请勿使用劣质排插转接，以免造成火灾或触电。

产品工作时，禁止堵塞蒸汽口，以免造成伤害或损坏产品。蒸汽口排气时非常灼热，请不要靠近。

1. 产品工作时，有些部件会变烫，禁止触摸产品表面。

产品不使用时，必须拔下插头，以免发生事故。

1. 必须拔下电源插头后，再清洗保养，以免触电或损坏产品。

非专业人士不可随意拆卸，否则有触电受伤的危险；若有故障请到指定维修点维修。

1. 禁止改装产品（如外接定时器或独立的遥控系统等）以免引起故障。
2.禁止在产品缝隙中插入金属屑、针等异物，以免触电或工作异常。

清洗时严禁直接用水冲洗产品，或直接浸入水中或其他液体中，以免触电或产品短路。

二 使用说明

产品结构

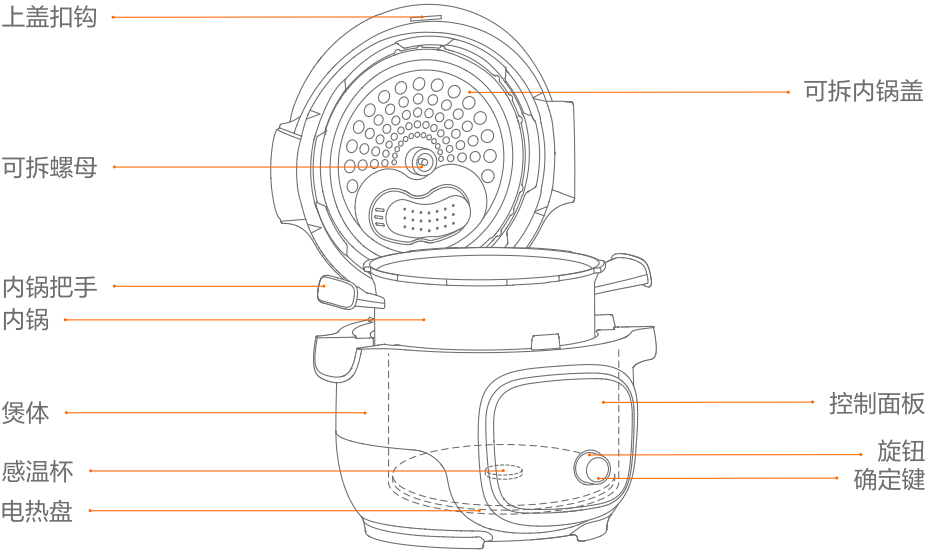

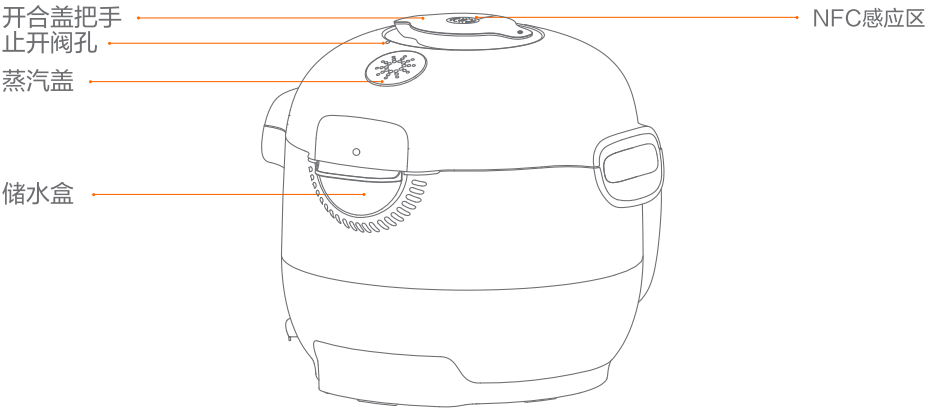

可拆内锅盖

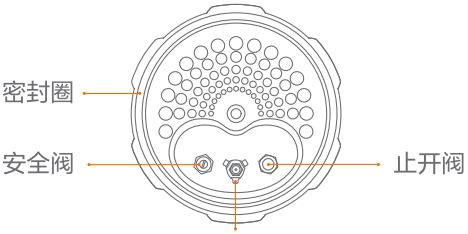

从可拆内锅盖上取下来的零件

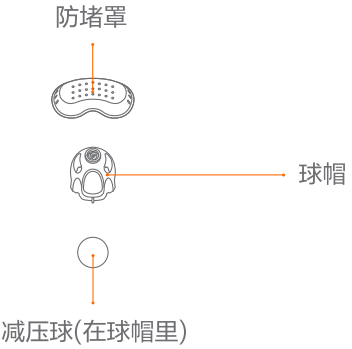

控制面板

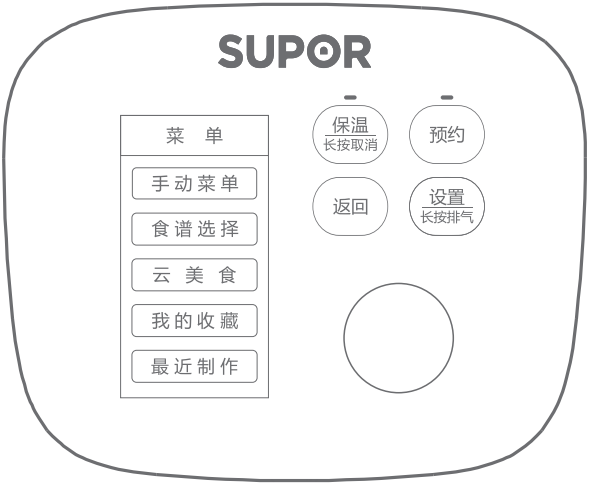

装盒附件

量杯

饭勺

汤勺

调料大勺

储水盒

止开阀按压针

电源线

调料小勺

说明书（含快速入门指南）

产品规格

名称	型号	额定容积	额定功率	电源	额定工作压力
电压力锅	SY-30YZ98	3L	900W	220V～50Hz	100kPa

能效测试推荐使用肉类功能最高额定压力、最长保压时间挡位下用配锅进行测试。

操作使用说明

首次使用

1.本产品适用于家庭使用，首次使用将所有包装全部拆除，从内锅中取出所有附件（见《装盒附件》），并清洗与食物直接接触的所有部件。
2.局部外观零件覆有保护膜，用户可根据需要自行撕取。
3.首次使用前，请将内锅放进含有中性清洁剂的湿水中，以海绵或软性清洁布清洗，然后用温水冲洗，内外擦净。

日常使用

1.检查密封圈、可拆内锅盖、储水盒是否清洁，若有脏污应清洗干净后再使用。
2.检查防堵螺母上的排气孔、止开阀孔是否畅通，如有堵塞，必须清洗干净。
3.首次使用前，蒸汽阀必须安装到位。

注：使用超过两年或严重变色的密封圈建议联系苏泊尔售后人员更换新的。

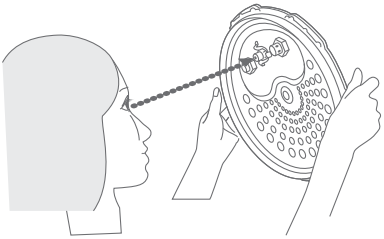

开合盖说明

1.正确开盖

用手握紧开合盖把手，逆时针旋转至旋不动，即开合盖把手上“ ● ”标识对准“ 🔓 ”标识，再向上提起即可开盖（通电状态下会发出开盖提示音乐）。

温馨提示：

在非工作过程中，确认锅内无压力时，止开阀因没有定期清洗被卡住，不能自动下降，而打不开盖；此时可在止开阀孔处用止开阀按压针捅一下，使止开阀下降。

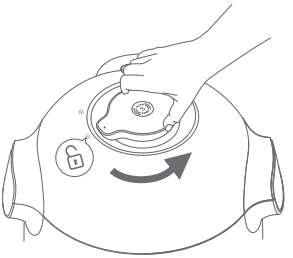

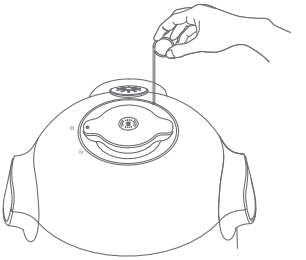

2.正确合盖

将锅盖盖合在锅体上，然后用手握紧开合盖把手，顺时针旋转至旋不动，即开合盖把手上“ ● ”标识对准“ 🔒 ”标识，即合盖到位（如下图）（通电状态下会发出合盖提示音乐）。

温馨提示：

为防止烹饪过程中积聚的粘性污垢长期残留于内锅盖表面，腐化变质后产生异味，本产品采用可拆洗内锅盖设计。为保持内锅盖外表面清洁,建议用户定期拆洗。

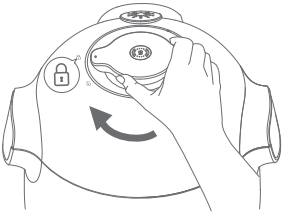

旋钮提示

1.第一次通电后会显示旋钮提示界面（如右图），点击‘确定’键进入主界面。

2.第二次使用直接进入主界面，不进入旋钮提示界面。

3.在主界面，点击设置 / 长按排气键，显示旋钮提示界面，点击‘确定’键返回到主界面。

快速入门

主界面菜单包含5大功能：手动菜单、食谱选择、云美食、我的收藏、最近制作。
1.手动菜单：具有12种烹饪功能。
2.食谱选择：具有50种菜谱烹饪功能。
3.云美食：具有无压、有压、低温烹饪模式。
4.我的收藏：‘食谱选择’功能下的菜谱可以添加收藏。
5.最近制作：显示最近制作的菜谱（最多存储8条）。

以煲汤为例，也可选择‘手动菜单’‘食谱选择’或‘云美食’里的任一功能。

1.食材准备

将食材（如排骨、胡萝卜等）洗净切块放入内锅，加水至相应水位线，并擦干内锅表面，放入煲体。食物与水的总容积不能超过内锅容积的最大刻度线。当煮易膨胀食物时，食物与水的总容积不能超过内锅容积的1/2。

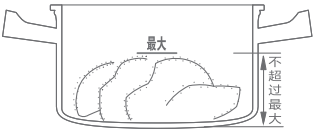

普通食物

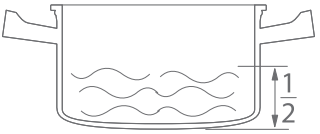

易膨胀食物

2. 接通电源

正确合盖到位，接通电源，进入主界面状态。收汁、保温、焯水、煎炒、无压烹饪功能除外，其他功能必须确保合盖到位后再进行烹饪。

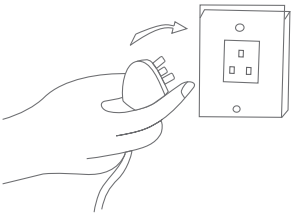

3.功能选择

菜单下面选择‘手动菜单’，按‘确定’键，进入手动菜单界面，顺时针旋转旋钮，选择煲汤功能，按‘确定’键，进入煲汤界面。

菜单 ▶ 手动菜单 ▶ 4. 煲汤

4.调节压力和保压时间

按‘设置/长按排气’键，顺时针旋转旋钮调节压力（如70kPa），按‘确定’键选择保压时间，顺时针旋转旋钮调节保压时间（如00小时36分钟），按‘确定’键选择确定，再按‘确定’键，返回煲汤界面。

5.开始烹饪

选择开始烹饪，按‘确定’键，进入烹饪中（烹饪中分为3个阶段（预热、升压、保压））。

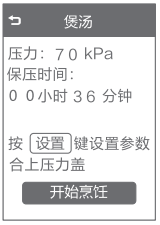

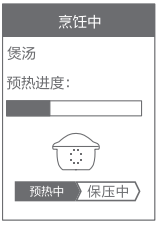

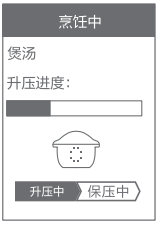

6.时间倒计时结束

升压结束后，显示剩余时间，完成后会自动出现排气中界面。

7.烹饪结束

排气结束，进入烹饪完成界面，最后进入保温中。

使用说明

1.将旋钮顺时针旋转可依次向下选择相应的烹饪功能，逆时针旋转向上选择相应的烹饪功能。
2. 按‘确定’键可以进入所选界面，参数设定值确认及移动选中到下一个可设置参数。
3.排气结束进入烹饪完成界面(若该菜单有保温功能，直接进入保温界面；若该菜单没有保温功能，则一直显示烹饪完成界面）。
4.烹饪时间会随着食材份量的多少及水温高低而变化，请以实际烹饪时间为准，如有升级，不再另行通知。
5.在主界面，同时按‘预约’和‘设置/长按排气’键1.5秒以上，进入恢复出厂设置界面，选择确定，按‘确定’键，返回到主界面，表示恢复出厂完成（清除手动菜单、云美食的烹饪参数；我的收藏、最近制作清空）。

‘保温/长按取消’说明

1.功能选择时，长按‘保温/长按取消’键，则取消当前功能选择，返回到主界面。
2.开始工作后，长按‘保温/长按取消’键，则取消当前工作，返回到上一个界面。
3.待机时，按‘保温/长按取消’键，显示屏显示进入保温中状态。
4.‘本地菜谱’功能烹饪完成后，不进入保温，直接进入烹饪完成界面。
5.连续保温24小时后，或连续打开上盖超过1小时，则取消保温，回到主界面。

功能说明——收汁功能

收汁功能主要对‘红烧’功能烹饪后的食物进行收汁提味，效果会更佳，其余功能下不建议使用收汁功能。

1. 食物烹饪好后，待锅内无压力，按‘保温/长按取消’键，再将锅盖打开。

2.菜单下面选择‘手动菜单’，按‘确定’键进入手动菜单界面，顺时针旋转旋钮，选择‘收汁’功能,按‘确定’键,进入收汁界面。

菜单 ▶ 手动菜单 ▶ 10. 收汁

3.选择开始烹饪，按‘确定’键，进入烹饪中状态（如右图）。

功能说明——预约功能

此预约时间为烹饪完成的时间(如当前时间为12:00，预约18:00完成烹饪,则设置预约时间6小时。 预约时间范围为2~24小时(不建议长时间预约蒸煮)。
煎炒、低温料理、冷食加热、收汁、蒸汽清洁、焯水、云美食 (无压、低温烹饪时)、保温功能下预约不可用。

1.设定预约时间前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能（如煲仔饭）。

菜单 ▶ 手动菜单 ▶1. 主食 ▶ 3. 煲仔饭

2.按‘预约’键，进入预约界面，顺时针旋转旋钮设置预约时间（如2小时30分钟）。

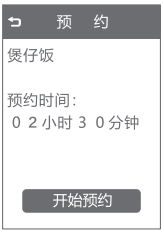

3.按‘确定’键选择开始预约，再按‘确定’键，进入预约中。

功能说明——云美食功能

1.菜单下面选择‘云美食’，按‘确定’键，进入模式（无压、有压、低温）选择界面（如有压烹饪），然后打开手机NFC,碰一碰，获取更多美食。

菜单 ▸ 云美食 ▸ 有压烹饪

2.调节压力和保压时间

按‘设置/长按排气’键，旋转旋钮调节压力（如70kPa),按‘确定’键选择保压时间，旋转旋钮调节保压时间（如00小时36分钟，按‘确定’键选择确定，再按‘确定’键，返回有压烹饪界面。

3.开始烹饪

选择开始烹饪，按‘确定’键，进入烹饪中状态。

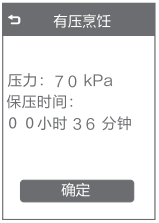

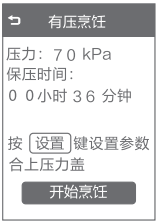

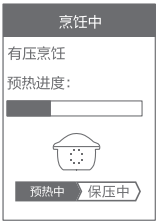

功能说明——食谱选择功能

1.菜单下面选择‘食谱选择’，按‘确定’键，进入食谱选择界面，顺时针旋转旋钮，如选择‘素菜’功能,按‘确定’键, 进入‘素菜’界面，选择‘红烧冬瓜’功能，按‘确定’键,进入红烧冬瓜界面。

菜单 ▸ 食谱选择 ▸ 2. 素菜 ▸ 1. 红烧冬瓜

2.打开手机NFC，碰一碰选择菜谱查看制作步骤准备食材，选择开始制作，按‘确定’键，进入红烧冬瓜界面，选择红烧，按‘确定’键，进入红烧界面。

3.调节压力和保压时间

按‘设置 / 长按排气’键，旋转旋钮调节压力（如70kPa),按‘确定’键选择保压时间，旋转旋钮调节保压时间（如00小时36分钟），按‘确定’键选择确定，再按‘确定’键，返回红烧界面。

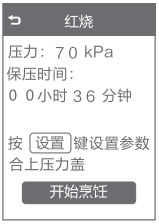

4.开始烹饪

选择开始烹饪，按‘确定’键,进入烹饪中状态。

关于煎炒、低温料理等，App未有食材配方的功能，仅限于App内菜谱更新后使用，更新后不再另行通知。

NFC电子食谱

1.下载App:

方法一

支持NFC功能的手机，手机NFC功能开启后，靠近机身的“ ”NFC感应区3秒左右，点击手机系统弹出的NFC感应通知,按页面引导即可下载、安装 App。

方法二

手机扫描右侧二维码下载、安装App。

扫一扫

下载App

2.添加设备:

打开App首页，点击“ ”按钮，选择该机器型号，根据App的引导添加设备。

3.浏览电子食谱

打开App首页，点击设备卡片，浏览电子食谱;

打开App“寻味”页，浏览带有该机器型号标识的电子食谱。

注意事项

1. 机器NFC碰一碰体验适应于支持NFC的手机,具体是指：iPhone XR及以上的iPhone品牌手机，并确保手机iOS系统为最新版本;搭载Android手机系统的OPPO/VIVO/小米/荣耀等品牌手机并带有NFC功能;搭载HarmonyOS的华为品牌手机并带有NFC功能。
2. iPhone品牌手机的NFC感应区在手机顶部；华为HarmonyOS、Android等品牌手机的NFC感应区一般在手机摄像头附近，对此如有疑问可查询手机说明帮助或联系手机品牌客服进行咨询。
3. 不支持NFC的手机，可以按App内提示使用电子食谱。

煮饭/粥操作指引

量杯取米，淘洗干净后放入内锅，一量杯米约为150克。

按比例加水

1.煮饭时，按1:0.8~1.2 米水比例。
2.建议米量少于4杯时米水比例为1:1,米量大于4杯时米水比例为1:1.2。
3.可根据不同种类的米、以及喜爱米饭的软硬程度来增减水量。（五谷杂粮：绿豆、赤豆等豆类需先用温水（50摄氏度左右）浸泡约3~4小时再与其它杂粮一起烹煮，米水比例建议为1:1.2~1.4）。
4.煮粥时，米水比例建议为1:7左右，但加水均不要超过内锅最高水位线。

如用 4 杯米煮饭，请加水至‘煮饭’的刻度 4 位置

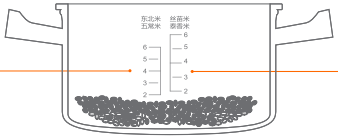

内锅侧壁刻度线为烹饪水位参考刻度线

煮粥水位参考刻度线

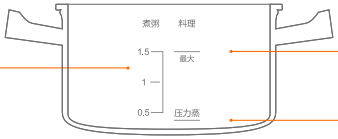

料理烹饪不超过最大刻度线

压力蒸烹饪不超过最大刻度线

温馨提示

1. 功能选定好，选择开始烹饪，按‘确定’键，压力锅进入烹饪状态。
2.使用电压力锅烹饪米饭时：由于使用米种的差异，米饭可能存在少许发暗现象，此为淀粉正常理化作用的结果，请放心食用。
3. 针对直壁内锅,为使煮出的米饭口感更松软,建议米不要多于6杯。
4. 建议煮饭时的保温时间不宜过长，应小于8小时，否则会影响饭的质量。

三 清洁与保养

部件清洗

锅盖的清洗：

注意：请务必先拔下电源插头,待锅体冷却后再清洗保养，切勿将器具直接浸入水中清洗！

1.将蒸汽盖从盖子上向上取出，把消音阀从蒸汽盖上取下来，然后用湿软布将蒸汽盖、消音阀、蒸汽槽中的脏污擦拭干净，蒸汽盖、消音阀可用温水加清洁剂清洗，洗净后再装回原位。

2.用手握紧开合盖把手，逆时针旋转至旋不动，即开合盖把手上“●”标识对准“🔓”标识，将锅盖打开，然后用湿软布将锅盖内侧擦拭干净。

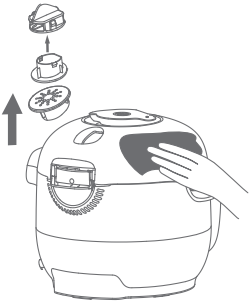

可拆内锅盖的拆洗方法

3.将锅盖打开，用手逆时针旋转可拆螺母，手捏住‘可拆内锅盖’向外拉，将可拆内锅盖拆下（可拆内锅盖取出时需将开合盖把手旋至“🔓”标识)。

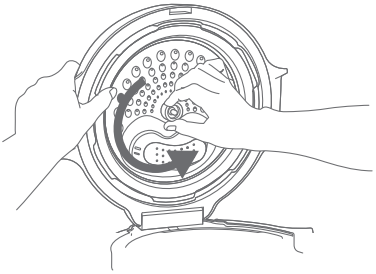

4.转动防堵罩从可拆内锅盖上取下。

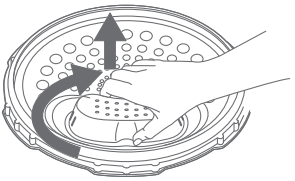

5.将可拆内锅盖背面的球帽逆时针旋转，从金属盖子上取下。

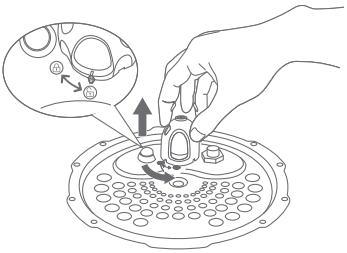

6.把减压球从球座上卸下来。

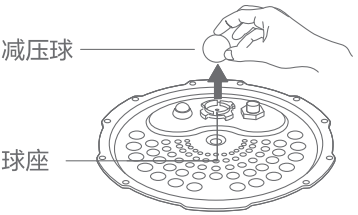

7.清洗拆下来的所有部件；拆下来的部件用清水加清洁剂清洗并擦干，然后将其装回原位。

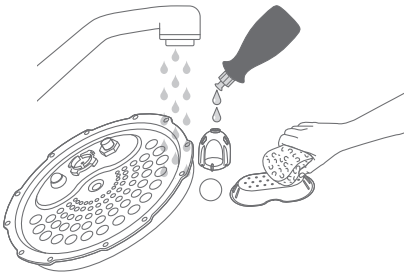

内锅的清洗

1. 内锅要轻拿轻放，避免碰撞后变形。
2.食物食用完后应及时清洗，不宜长时间浸泡。

清洗内锅时，为了不损伤内锅，请不要敲打或摩擦内锅，不要把尖硬的餐具放进内锅,不要用去污粉、钢丝球或尼龙刷等摩擦性大的东西擦洗内锅。

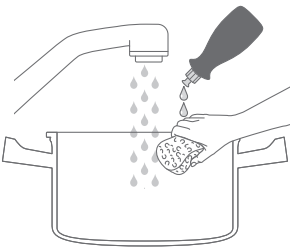

储水盒及锅体的清洗

1.将储水盒从锅身上向外平行拉出即可取下储水盒,用清水清洗干净后,装回原位。

2. 最后用干抹布将锅体内外侧的水珠擦拭干净，放置在干燥通风处，以备下次使用。

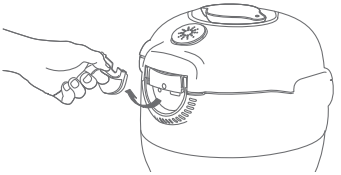

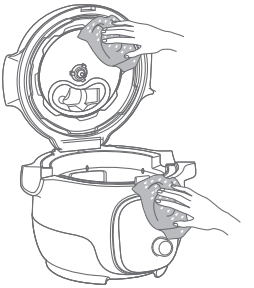

温馨提示

1.清洗时，宜用温清水或温清水加清洁剂清洗，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦洗。

2.清洗完成后，需再次检查拆下来的部件是否正确安装到位，并放到干燥通风处，以备下次使用。

常见故障分析

常见故障	可能的原因	处理方法
无法开盖	锅内有压力没排完	a. 待锅内压力自动排完 b.长按排气按键将气排完
	止开阀粘住	确认锅内无压力、用止开阀按压针捅一下
无法合盖	热锅，锅内有热蒸汽压力	待锅内稍微冷却
	止开阀被卡住，不能下降	在止开阀孔处用止开阀按压针捅一下止开阀,使其下降
	开合盖把手位置不正确	将开合盖把手旋至‘ 🔓 ’位置
锅盖漏气	密封圈破损	密封圈破损送维修部更换
	密封圈内有异物	去除异物并安装到位
	可拆螺母未拧紧	将可拆螺母拧紧
密封圈泄压	控制异常，造成泄压	送苏泊尔维修部
蒸汽盖处强烈排气	控制异常,造成排气	送苏泊尔维修部
	减压球表面有凹槽或凸点	送苏泊尔维修部更换

止开阀持续排气	止开阀孔内有异物	清理异物
	止开阀被卡住	在止开阀孔处用止开阀按压针捅一下止开阀，使其下降，并合盖到位
止开阀开始大量排气后不排气	内锅排冷气	正常现象
开盖状态下仍能正常工作（收汁、焯水、煎炒、低温料理，冷食加热、无压烹饪功能除外）	控制异常	送苏泊尔维修部
数码屏显示“E0”	顶部传感器开路或短路	送苏泊尔维修部
数码屏显示“E1”	底部传感器开路或短路	送苏泊尔维修部
数码屏显示“E2”	压力烹饪下，未合盖	将锅盖合上
	无压烹饪下，未开盖	将锅盖打开
	正常操作情况下显示“E2”	干簧管损坏，送苏泊尔维修部
数码屏显示“E10”	无锅或微动开关损坏	待确认有锅后，按‘确定’键可退出无锅检测功能

四 环保清单

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
把手组件	○	○	○	○	○	○
内锅盖组件*	○	○	○	○	○	○
内锅组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
中板组件	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件*	○	○	○	○	○	○
保温罩组件*	○	○	○	○	○	○
硅橡胶类	○	○	○	○	○	○
螺钉类	○	○	○	○	○	○
标签、贴纸类	○	○	○	○	○	○

蒸笼*	○	○	○	○	○	○
电磁铁*	×	○	○	○	○	○
采温组件	×	○	○	○	○	○
风扇组件*	×	○	○	○	○	○
电热盘组件*	×	○	○	○	○	○
干簧管组件*	×	○	○	○	○	○
压力开关组件*	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
PCBA板组件	×	○	×	○	○	○
温控器	×	○	×	○	○	○
感温杯组件*	×	○	×	○	○	○
定时器*	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。其中，铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(Ⅵ))均代表金属及其化合物。

*：该部件仅适用于部分型号，以实际产品为准。

五 售后服务

本产品提供一年的包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注:购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

■ 下列情况之一者，不属于包修范围：

01. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
02. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
03. 消费者自行拆卸造成损坏的；
04. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
05. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
06. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
07. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
08. 超出包修期的；
09. 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。
不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

■ 用户反馈：

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。

全国服务热线：400-8899-717
服务商联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号：SUPOR苏泊尔。

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

六 食品接触材料信息表 材

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

	食品接触用材料	用途	执行标准	备注
金属	铝合金3003、3103A	内锅、内锅盖等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH＜5的酸性食品
	铝合金1050	内锅等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH＜5的酸性食品
	不锈钢06Cr19Ni10	内锅、蒸格、内锅盖、排气管等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17	内锅盖等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS430
	不锈钢022Cr17Ni12Mo2	内锅等	GB 4806.9-2016	不锈钢SUS316L
	铝合金6061、铝合金1100、铝合金6061+不锈钢06Cr19Ni10	排气管、内锅盖等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH＜5的酸性食品
	镀铝板	烘烤篮、金属内衬等	GB 4806.9-2016	不得直接接触pH＜5的酸性食品
涂层	聚四氟乙烯涂层（铝合金1050、3003、3103A基材）	内锅、内锅盖等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换使用温度不得高于250℃
	聚四氟乙烯涂层（镀铝板基材）	烘烤篮等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换不得直接接触pH＜5的酸性食品使用温度不得高于250℃
	聚甲基硅氧烷涂层(铝合金3003、3103A基材)	内锅等	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换
陶瓷	陶瓷	炖盅等	GB 4806.4-2016	
塑料	PP	饭勺、汤勺、量杯等	GB 4806.7-2016	
	硅橡胶	密封圈等	GB 4806.11-2016	
	搪瓷	内锅等	GB 4806.3-2016	

注 1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本品牌对应整机配套使用。
注 2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。
注 3：镀铝板 (wt.%):C＜0.5%，Si＜0.5%，Mn＜3%，P＜0.1%，S＜0.1%。

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
地址：浙江省绍兴市世纪西街3号
全国服务热线：400-8899-717
网址：http://www.supor.com.cn

版本号：SY-30YZ98-SM：VER1.0
执行标准号: GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
GB 4706.56-2008
Q/SPE JA02001