


吸油烟机

CXW-218-G601
CXW-218-G600
CXW-218-Y-G666

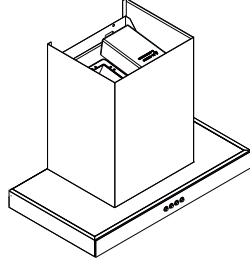

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


- ◆ 严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆ 清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆ 如果不按照说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火危险。
- ◆ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆ 吸油烟机与燃烧燃气或其燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆ 安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆ 吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其燃料的烟罩使用的热烟道中。
- ◆ 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆ 电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆ 当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆ 用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

二 技术参数

型号	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重(kg)	主电机额定输入功率(W)	电源	出风管外径(mm)	整机额定输入功率(W)	照明灯额定输入功率(W)	工作风量 (m³/min)	半消声量 (dB(A))	工作噪声 (dB(A))	气流速度 (m/s)	油网分离率 (%)	最大全压效率 (%)
CXW-218-G601	710×390×570	17	218	220V~50Hz	Φ160	221	≤1.5W×2	10	≤71	≤72	≥95%	≥85%	27
CXW-218-G600	650×390×570	16	218	220V~50Hz	Φ160	221	≤1.5W×2	10	≤71	≤72	≥95%	≥85%	27
CXW-218-Y-G666	600×390×570	15	218	220V~50Hz	Φ160	221	≤1.5W×2	10	≤71	≤72	≥95%	≥85%	27

注:1.所示半消声量噪声值为A计权声功率级,所示工作噪声值为A计权声压级。
2.工作风量的实测值与标示值的允差不得超过标示值的-10%。
3.半消声量噪声,工作噪声均为稳态转速条件下测试所得。
4.上述型号吸油烟机能效等级为一级;具体详见吸油烟机本体上的能效标识。


空气性能特性曲线及阻力曲线

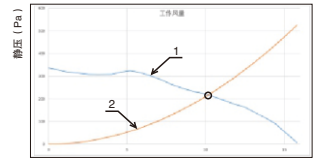

标引序号说明:1-空气性能特性曲线
2-排烟阻力曲线
○-工作点
注:空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。


三 电气原理图

CXW-218-G601 CXW-218-G600 CXW-218-Y-G666

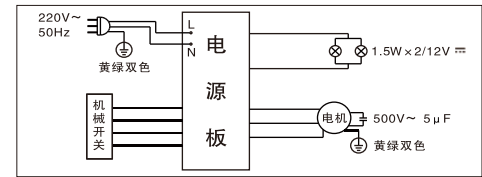

四 构件名称

CXW-218-G601 CXW-218-G600 CXW-218-Y-G666

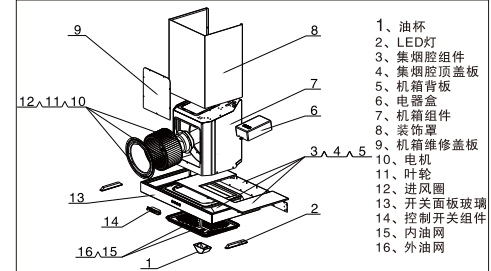

注:产品略有不同,具体以实物为准

五 安装方法

安装须知

安装要求:

- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力,能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触,以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中,以免影响排烟效果。
- ◆ 安装示意图的安装高度只适用于燃气灶,如果吸油烟机安装在燃气灶上方,燃气灶上烹调器具的支撑面与吸油烟机最低位置的最小距离应至少为65cm,如燃气灶灶具安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤ 15m 为宜,避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

版本号: CXW·SM38: VER1.6

执行标准: GB 4706.1-2005

GB 4706.28-2008

GB/T 17713-2022

GB 29539-2013

合格证

检查结论: 合格
检查员号: A01
生产日期: _____
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 绍兴市世纪西街3号

网址: www.supor.com.cn

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10:VER1.1

SUPOR



维修状况登记栏

维修日期: _____

维修情况: _____

经手人: _____

XY10:VER1.1

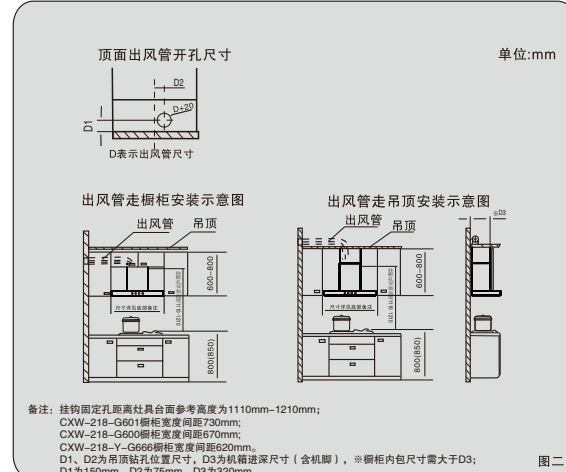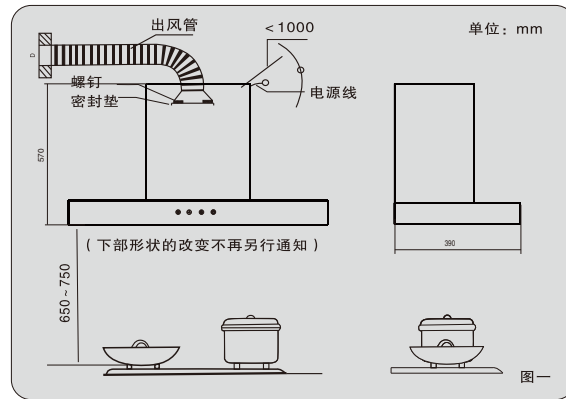

备注: 挂钩固定孔距灶具台面参考高度为1110mm-1210mm;
CXW-218-G601橱柜宽度间距730mm;
CXW-218-G600橱柜宽度间距670mm;
CXW-218-Y-G666橱柜宽度间距620mm;
D1、D2为吊顶钻孔位置尺寸, D3为机器进深尺寸(含机脚), ※橱柜内包尺寸需大于D3;
D1为150mm, D2为75mm, D3为320mm。

图二


* 由于各款产品略有差异,安装示意图与实物有差异,以实物为准。

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上(请注意保持挂件的水平),用铅笔描出打孔位置然后取下挂件,按刚才描的孔位用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个,然后预埋好膨胀管,再将挂件放在墙上对应位置,使挂件孔位与预埋的膨胀管对齐,拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔(直径D+20mm),排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道,接口处一定要严密,防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装,拆下一方玻璃,安装一块有排气孔的胶合板,或直接在玻璃上开洞。)


整机安装

- ◆ 先将附件袋中的出风口安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风口槽内,并用螺钉两边固定或者用铝箔纸带环绕密封。
- ◆ 将装饰罩固定在机箱上面。
- ◆ 牢挂主机,出风管另一端穿过墙孔伸出户外,或与吸油烟机公共烟道接口连接,检查管壁不鼓不瘪,弯角自如,接口严密,止逆阀叶片启落无阻。正视-不歪不斜,侧视-机体贴墙面,下端略有垫脚缝。
- ◆ 按实际安装高度,在墙上开孔,放入膨胀管,用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上后,再将内装饰罩提起挂入内装饰罩挂板上的卡槽内,无内装饰罩的机型此省略(如下图)。
- ◆ 在墙上(装饰罩左侧)合适位置开孔,放入膨胀管,安装止跌块,使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯,牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地的专用插座,并不得擅改插头。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

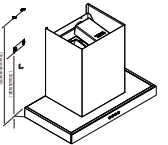

六 使用方法

CXW-218-G601 CXW-218-G600 CXW-218-Y-G666

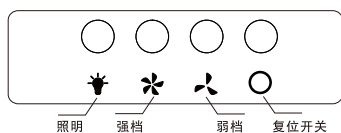


- 1、将主机电源插头插入电源插座；
- 2、按下“照明”键，照明灯亮，再按“照明”键，照明灯灭；
- 3、按下“弱档”键，检查电机转动是否正常；若出现下列异常情况，应立即切断电源，停止运转；
 - A、机体震动剧烈；
 - B、膨胀管松动；
 - C、叶轮不转动；
 - D、叶轮转动时有明显的摩擦声；
 - E、电机出现异常声响。
- 4、按下“强档”键，油烟机的风力相对变化，按下“复位开关”键，电机将不再工作。


CXW-218-G601 CXW-218-G600 CXW-218-Y-G666

◆拆卸步骤（请由专业人员进行）


- 1、油网的拆卸
 - (1) 卸下油杯；
 - (2) 拧出固定油网的螺钉，取下油网。(如图一)
- 2、叶轮的拆卸
 - (1) 将整机从墙上取下，用螺丝刀依次拧下装饰罩（图四）、盖板、进风网上的螺钉（图二），并取下该部件；
 - (2) 顺时针旋下叶轮帽，取下叶轮（图三）。
- 3、灯和开关的拆卸
 - (1) 用尖头螺丝刀插入灯和面板配合的结合部用力往下扳，便可取下灯（图一）。
 - (2) 用螺丝刀拧下集烟腔顶盖板的六颗螺钉（图四），并取下该部件，拧下固定开关的螺钉，拔掉开关连接线，取下开关。

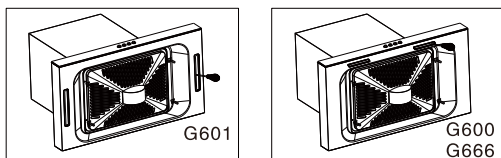


图一

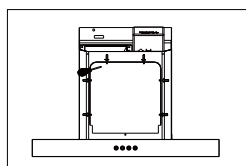

图二

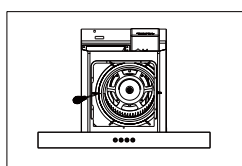

图三

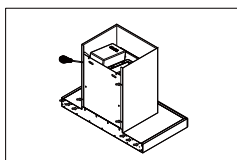

图四

七 维修与保养

- ◆良好的性能来自维护和保养，及时维护保养才能保持优良的性能。
- ◆吸油烟机使用后内外表面应擦洗干净，使吸油烟机保持清洁和美观。
- ◆建议每个月清洗一次油网、集烟罩及机箱，每半年应全面维护保养一次，清除各部位的油污，尤其是叶轮、蜗壳等，确保吸油烟机排烟畅通无阻。

***注意:**(1)清洗时请佩带橡胶手套,以免划伤手臂;

- (2)每次吸油烟机使用完毕后，必须将内罩表面擦洗干净，以免油污滴落。

八 有害物质清单

本产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金部件	×	○	○	×	○	○
塑料部件	○	○	○	○	×	×
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
印刷部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	×	○	○	○
灯部件	×	○	×	×	×	×
电子控制件	×	○	○	○	○	×
电机	×	○	○	×	×	×
电容器	×	×	×	×	×	×
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

※产品回收处理提示性说明
 依照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。

九 装箱清单

主机、装饰罩、出风管、出风座、油杯、合格证、铝箔纸各一件、止跌块、固定件一套。

十 常见故障的排除方法

故障现象	故障原因	调试(解决)方法
灯不亮，电机转动	灯坏	更换灯
	灯座接触不良	修理或更换
灯不亮，电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
灯亮，电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容器烧坏	更换电容器
	电机烧坏	更换电机
	电源板、控制板故障	与维修部联系进行维修
机体剧烈振动，噪声增大	油烟机悬挂不可靠	可靠悬挂主机
	连接件固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	蜗壳支脚固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	电机固定螺钉松脱	拧紧螺钉
	叶轮安装未到位	安装到位
	叶轮受损或丢失平衡块	更换叶轮
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度打开门窗
	出风管过长	按说明书要求安装
	室外风力太大	出风口安装防倒灌风帽

十一 售后服务

服务政策：

自购买日起5年内，在家庭正常使用情况下，购买者可凭购买商场盖章的销售发票、《苏泊尔产品保修卡》等购买凭证享受到苏泊尔提供的上门服务。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司客户服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
- ◆ 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717或发Email至serviced@supor.com邮箱与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

邮编：312073

全国服务电话：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
 出厂日期：_____年_____月_____日
 发票号码：_____
 购买日期：_____年_____月_____日
 购买者姓名：_____
 地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____
 商场名称：_____
 地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 读卡请用户妥善保存
 全国服务电话：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____ 产品型号：_____
 出厂日期：_____年_____月_____日
 发票号码：_____
 购买日期：_____年_____月_____日
 购买者姓名：_____
 地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____
 商场名称：_____
 地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写证书，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 读卡请寄回本公司顾客服务部
 将反馈卡回执本公司请购
 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
 顾客服务部

商场盖章